



fw.028

**MANUEL D'INSTRUCTION  
POUR L'UTILISATION**

**SAUTEUSE – MARMITE RONDE  
AVEC MELANGEUR**

**TOUCH SCREEN**

**“CUCIMIX”  
MODD. CBTE030\_V1 - CBTE030C\_V1**



**CE**

## Sommaire

<b>1</b>	<b>AVANT-PROPOS</b>	<b>4</b>
1.1	GENERALES	4
1.2	SYMBLES ET PICTOGRAMMES	4
<b>2</b>	<b>SECURITÉ</b>	<b>5</b>
2.1	GÉNÉRALES	5
2.2	AVERTISSEMENT	6
2.1	TABLEAU NIVEAU PRODUIT EN CUVE	8
<b>3</b>	<b>DESCRIPTION DE L'APPAREIL</b>	<b>9</b>
3.1	DESCRIPTION	9
3.2	MATERIEL	9
3.3	COMPOSANTS FONCTIONNELS	10
3.4	DONNÉES TECHNIQUES	11
3.5	OPTION	12
3.5.1	DOUCHETTE POUR LE LAVAGE	12
<b>4</b>	<b>UTILISATION DE L'APPAREIL</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>FICHE TOUCH</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>MENU PRINCIPAL</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>MENU RÉGLAGES</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>MENU PROGRAMMES</b>	<b>16</b>
<b>9</b>	<b>LAYOUT CUISSONS</b>	<b>17</b>
9.1	BARRE D'ETAT	18
9.2	ZONE CUISSON	19
9.2.1	TYPES CUISSONS (ICONE)	20
9.3	COLONNE MESSAGES (GAUCHE)	21
9.4	COLONNE FONCTIONS (DROITE)	22
9.5	BARRE FONCTIONS	23
9.5.1	TOUCHE START-STOP POUR EXECUTION PROGRAMMES	23
9.5.2	TOUCHE CUISINE POSTICIPÉE	24
<b>10</b>	<b>DETAILS TYPES DE CUISSON</b>	<b>25</b>
10.1	CUISSON CBT	25
<b>11</b>	<b>PROGRAMATION SETPOINT PARAMETRES</b>	<b>26</b>
11.1	PROGRAMATIONS VALEURS DE SETPOINT AVEC CLAVIER	26
<b>12</b>	<b>RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE CUISSON</b>	<b>28</b>
12.1	RÉGLAGES TYPE DE CUISSON ET TEMPÉRATURE	28
12.2	PROGRAMATION TEMPS DE CUISSON	29

<b>13 CREATION PROGRAMMES (MULTIPHASE)</b> .....	<b>31</b>
13.1 CREATION/ANNULATION PHASES .....	31
13.2 RÉGLAGE MESSAGES.....	33
13.3 SAUVEGARDER LE PROGRAMME .....	37
13.4 MODIFICATION/COPIER/RENOMMER PROGRAMME .....	38
13.5 ANNULATION PROGRAMME .....	39
<b>14 EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE .....</b>	<b>39</b>
14.1 EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE.....	39
14.2 FIN DE CUISSON .....	40
<b>15 EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE) .....</b>	<b>41</b>
15.1 EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE).....	41
15.2 FIN DU PROGRAMME .....	43
<b>16 CUISINE POSTICIPÉE .....</b>	<b>44</b>
<b>17 EMPLOI DU MELANGEUR .....</b>	<b>45</b>
17.1 PROGRAMMATION DU MELANGEUR.....	45
17.2 DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMME CUISSON MANUEL).....	46
17.3 DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMMES MULTIPHASES) .....	47
<b>18 CHAUFFAGE PAROIS (OPTION CBTE030C_V1).....</b>	<b>48</b>
18.1 PROGRAMMATION CHAUFFAGE PAROIS .....	48
18.2 DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME CUISSON MANUEL).....	49
18.3 DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME MULTIPHASE) .....	49
<b>19 MANIPULATION DE LA CUVE .....</b>	<b>50</b>
<b>20 NETTOYAGE ET PROTECTION .....</b>	<b>51</b>
20.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	51
20.2 NETTOYAGE QUOTIDIEN .....	51
20.3 NETTOYAGE MES COLATEUR.....	52
20.4 MESURES À PRENDRE EN CAS D'ARRÊT PROLONGÉ .....	53
20.5 MESURES À PRENDRE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	53
<b>21 ENTRETIEN .....</b>	<b>54</b>
21.1 ENTRETIEN DE L'APPAREILLAGE .....	54
21.2 ENTRETIEN PERIODIQUE .....	54
<b>22 MESSAGGI DE L'AFFICHEUR (DISPLAY) .....</b>	<b>56</b>
<b>23 ELIMINATION APPAREILLAGE .....</b>	<b>57</b>

# 1 AVANT-PROPOS

## 1.1 GENERALES



Les responsables des départements où cet appareil sera installée ont l'obligation, conformément à la réglementation en vigueur, de lire attentivement le contenu de ce manuel et de le faire lire aux opérateurs et aux responsables de celli-çi.



Ce manuel contient toutes les indications nécessaires pour que nos appareillages puissent être utilisés en toute sécurité et correctement.

**Conserver soigneusement ce manuel d'instructions pour permettre sa consultation chaque fois que cela sera nécessaire!**



**Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie déchoit automatiquement en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses provoqués par le non-respect de toutes les recommandations et normes de sécurité, en cas d'installation non-conforme ou d'utilisation abusive ou non appropriée de l'appareil.**

Cela s'applique également à l'utilisation impropre (abusive) de l'appareil par l'opérateur.

## 1.2 SYMBOLES ET PICTOGRAMMES



### NOTE!

Signale une recommandation ou une information considérée comme particulièrement importante.



### ATTENTION!

Signale une opération ou une situation dangereuse.




### ATTENTION!

Signale une prescription ou une obligation.



### ATTENTION!

Signale l'interdiction d'effectuer une opération.



### SYMBOLE EQUIPOTENTIEL

L'appareil doit être raccordé à un système équipotentiel.













Le bornier de raccordement se trouve à proximité immédiate de l'entrée d'alimentation.














## 2 SECURITÉ

### 2.1 GÉNÉRALES

- Lire attentivement le présent manuel, il contient des informations importantes concernant la sécurité lors de la mise en place, l'utilisation et les opérations d'entretien.
- Ces appareillages doivent être utilisés seulement par du personnel qualifié.
- L'appareil doit fonctionner seulement sous surveillance.
- Toute utilisation autre que celle pour laquelle l'appareil a été spécialement conçu est abusive, dangereuse et strictement interdite.
- L'utilisation de cet appareil est strictement réservée à un personnel professionnel spécialement informé et formé à son utilisation.
- Pendant son fonctionnement l'appareil présente des surfaces extrêmement chaudes; il est donc recommandé de faire toujours très attention!
- Les opérations de réparation et maintenance doivent obligatoirement être effectuées par un Service Assistance autorisé.
- Les informations à fournir à l'assistance technique sont gravées sur la plaquette technique de l'appareil (voir dessin "Vue de l'appareillage").
- Si l'intervention de l'assistance technique s'impose, lui fournir tous les renseignements disponibles concernant l'anomalie constatée pour faciliter et améliorer son intervention.
- Certains dysfonctionnements peuvent également être causés par des erreurs d'emploi, donc il faut bien former le personnel!

## 2.2 AVERTISSEMENT

	Tous les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une société régulièrement enregistrée auprès de l'Ordre des installateurs.
	Le respect le plus strict des exigences en matière de protection contre l'incendie doit être garanti.
	S'assurer que l'appareil est en parfait état technique, le soumettre au moins une fois l'année au service d'Assistance. Il est donc conseillé de stipuler un contrat de maintenance avec le service d'assistance technique de votre confiance.
	L'appareil ne peut être utilisé que pour cuisiner dans des cuisines industrielles. Toute autre utilisation est considérée comme différente de l'utilisation prévue et donc dangereuse.
	L'appareillage doit être utilisé seulement par du personnel qualifié. Le fonctionnement de l'appareil doit être utilisé sous surveillance.
	Les dommages causés par l'infiltration d'eau/vapeur ou d'insectes, dû à la mauvaise fermeture des panneaux de l'appareil (après installation ou maintenance) invalideront les droits de la garantie.
	Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie déchoit automatiquement en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses provoqués par le non-respect de toutes les recommandations et normes de sécurité, en cas d'installation non-conforme ou d'utilisation abusive ou non appropriée de l'appareil.
	L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles ne soient éligibles par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, de leur surveillance ou de leurs instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
	Lors de l'utilisation de l'appareil, porter des gants en caoutchouc, des lunettes de protection ou des visières et des vêtements de protection. Risque de brûlures!
	Les commandes de la machine ne peuvent être utilisées qu'avec vos mains. Les dommages causés par l'utilisation d'objets pointues et coupant et similaires invalideront les droits de la garantie.
	Avant de mettre en fonction l'appareillage il est essentiel de laver soigneusement l'intérieur de la cuve de cuisson.
	La cuve de cuisson doit être remplie avec des valeurs minimales et maximales (y compris les aliments à cuire) indiquées dans le tableau selon le type de cuisson.

	<b>Il est absolument interdit de mettre des mains ou d'autres objets dans la cuve lorsque le mélangeur est en marche.</b>
	<b>En phase de vidange de la cuve, l'opérateur doit se positionner sur le côté droit de l'appareil (côté commandes) en faisant attention à la fuite du contenu chaud de la cuve et éventuels éclaboussures.</b> <b>Veiller à ce que le personnel soit présent à une distance de sécurité au moins 2 mt au moment du vidange et retour de la cuve.</b>
	<b>Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir chaudes, prêter une attention particulière.</b>
	<b>Dans le chargement d'eau en cuve, à l'aide d'un robinet ou d'une douche (en option), assurez-vous qu'il n'y a pas d'huile chaude dans la cuve.</b>
	<b>L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lors du nettoyage, de l'entretien et du remplacement des composants internes.</b>
	<b>Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide de jets d'eau directs, il y a risque de provoquer des infiltrations et d'endommager les composants.</b>
	<b>La plupart des produits de nettoyage nuisent à la peau, aux yeux, aux muqueuses et aux vêtements. Des précautions devraient être prises. Porter des gants en caoutchouc, des lunettes de protection ou des visières et des vêtements de protection. Lisez attentivement les avertissements et suivez les instructions sur l'étiquette du détergent.</b>
	<b>Possibilité de revêtement de sol glissant dans les zones auprès de l'appareil.</b>
	<b>Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son technicien de service ou toute autre personne ayant des qualifications similaires, afin d'éviter tout risque.</b>
	<b>Désactiver l'équipement de dysfonctionnement ou de fuite d'eau. Fermez les fournitures d'eau, d'électricité et de gaz et contactez un centre d'assistance.</b>
	<b>En cas d'incendie couvrir la cuve de cuisson en fermant le couvercle, fermer toutes les distributions (eau, gaz et électricité).</b>
	<b>ABSOLUMENT NE JAMAIS UTILISER D'EAU pour éteindre le feu.</b>
	<b>Ne pas ranger et ne pas utiliser de gaz ou de liquides inflammables auprès de la machine</b>

## 2.1 TABLEAU NIVEAU PRODUIT EN CUVE



### ATTENTION:

La cuve de cuisson doit être remplie avec des valeurs minimales et maximales (y compris les aliments à cuire) indiqués dans le tableau en fonction du type de cuisson



### ATTENTION:

Le non-respect de cette prescription peut causer des blessures graves aux personnes et compromettre le fonctionnement de l'équipement

Type de cuisson	NIVEAU EN CUVE A RESPECTER
	<p><b>min.</b> Le niveau minimum <b>DOIT</b> couvrir toute la surface du fond!</p>



## 3 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### 3.1 DESCRIPTION

Braisière à cuve ronde avec mélangeur incorporé, idéal pour cuisiner de la viande, des sauces, des risotto, des garnitures et pour tous les aliments qui nécessitent une manipulation délicate des ingrédients. L'uniformité de la cuisson et la qualité du produit fini sont le résultat de l'utilisation de la haute technologie par une utilisation simple.

Version CBTE030C\_V1 avec kit confiserie (chauffage parois, palette verticale pour raclage des parois et racleurs en PEEK).

Versions électrique de 30 litres de capacité effective.



L'appareil peut être utilisé seulement pour la cuisson d'aliments dans des cuisines industrielles. **Toute autre utilisation est considérée comme différentes de l'utilisation prévue et donc dangereuse.**

### 3.2 MATERIEL


Cuve de cuisson en AISI 304

Couvercle en AISI 304 à double parois,

Revêtements externes en AISI 304 finement satiné.

Châssis auto-portant en AISI 304.

### 3.3 COMPOSANTS FONCTIONNELS

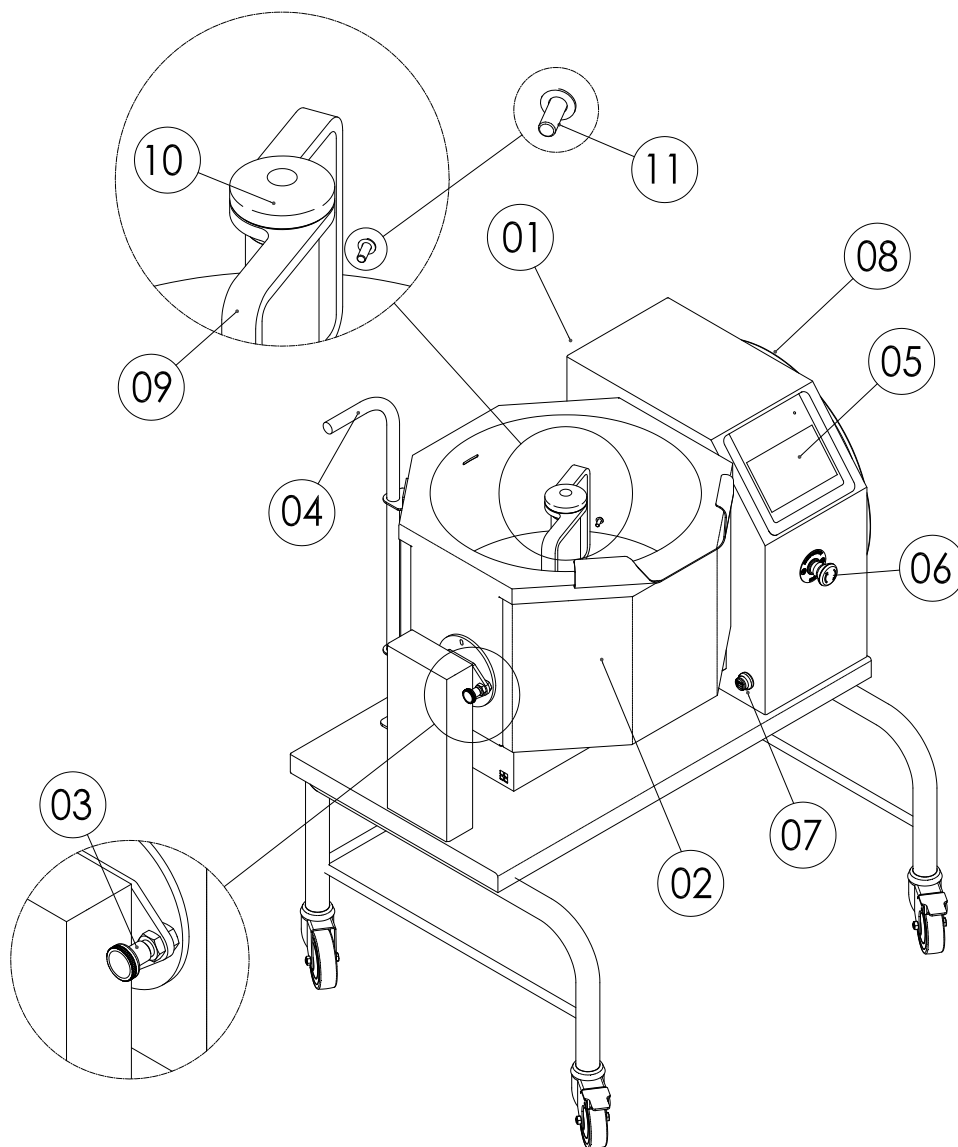

<b>01</b>	Plaquette technique
<b>02</b>	Cuve de cuisson
<b>03</b>	Bloque Mécanique Renversement
<b>04</b>	Levier Renversement Cuve
<b>05</b>	Commandes clavier
<b>06</b>	Bouton d'urgence

<b>07</b>	Prise USB
<b>08</b>	Couvercle
<b>09</b>	Mixeur
<b>10</b>	Anneau blocage mixeur
<b>11</b>	Sonde en cuve

### 3.4 DONNÉES TECHNIQUES

		CBTE030_V1	CBTE030C_V1
<b>DONNÉES TECHNIQUES (DIMENSIONS)</b>			
Dim.appareil.A	mm	880	
Dim.appareil.B	mm	766	
Dim.appareil H1	mm	1175	
Hauteur du plan de travail H	mm	970	
<b>DONNÉES TECHNIQUES (FONCTIONNALITÉ)</b>			
Diamètre de la cuve	mm	450	
Dimension cuve H	mm	235	
Surface fond	dm <sup>2</sup>	15,9	
Volume total	lt	37	
Volume util	lt	30	
Vitesse mixeur	rpm	6÷20	
Couple mixeur	Nm	48	
Puissance mixeur	kW	0,25	
Range température	°C	20÷220	
Range température parois (mod. ..C)	°C	-	20÷130
Niveau sonore	dbA	< 70	
<b>PUISSANCE MOD.ELETT.</b>			
Puissance électrique	kW	6,2	8,0

---

## 3.5 OPTION

---

### 3.5.1 Douchette pour le lavage

---

La douchette est équipée d'un système d'enroulement. Pour tirer le tube, tirez doucement jusqu'à atteindre la longueur ou le maximum souhaité. Pour le re-bobiner, il faut faire une légère pression vers l'extérieur et l'accompagner tout au long de l'enroulement.

Appuyez sur le levier noir pour actionner le jet d'eau. Lorsque la poignée est relâchée le flux d'eau s'arrête immédiatement. Si vous souhaitez utiliser un jet continu, tournez le levier noir jusqu'à la fin.



Pour éviter les dommages, ne manipulez pas cet accessoire avec une véhémence excessive et placez-le à l'endroit approprié à la fin de chaque utilisation.  
**Assurez-vous qu'il n'y a pas d'huile chaude dans la cuve avant d'utiliser le jet.**

## 4 UTILISATION DE L'APPAREIL


## 5 FICHE TOUCH

1-Interrupteur on-off


2-Afficheur TFT resistivo 7 “

2--Afficheur TFT resistivo 7 “

1- Interrupteur on-off

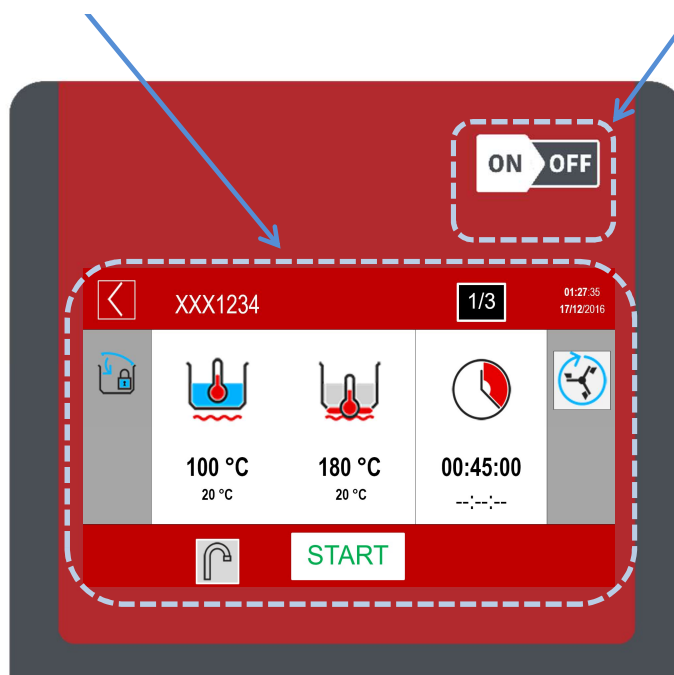

## 6 MENU PRINCIPAL

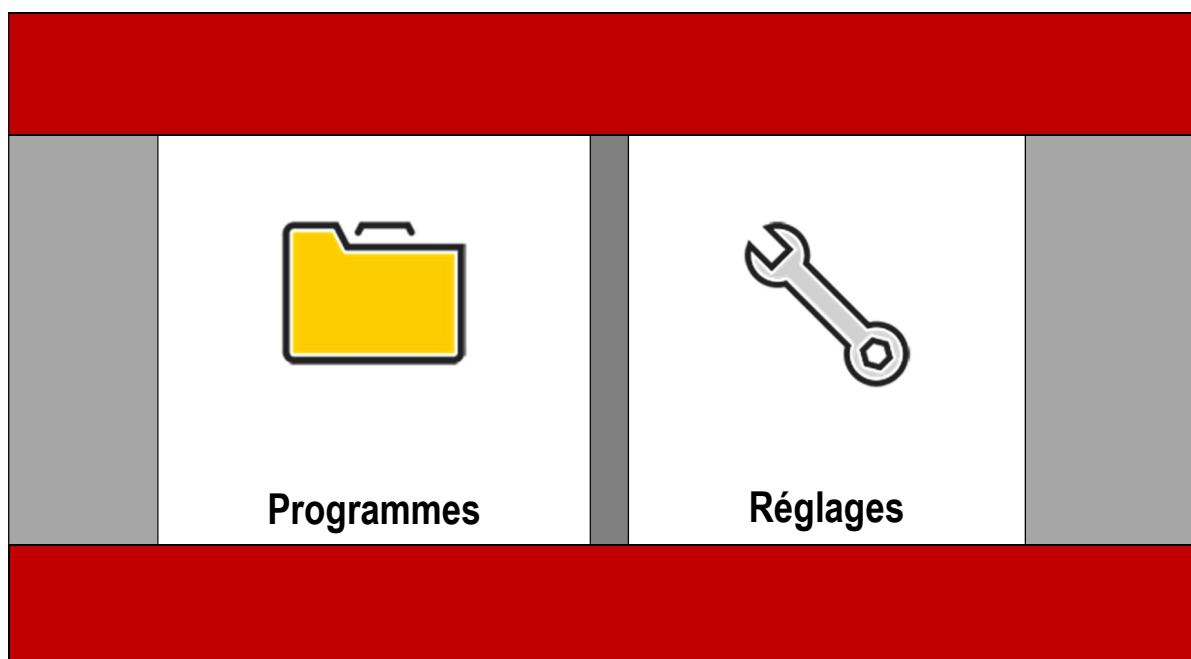

### PROGRAMMES

- Réglage des paramètres de cuisson manuelle
- Cuisson manuelle
- Exécution programmes de cuisine

### REGLAGES

Paramétrage de l'appareil utilisateur

- création-modification programmes de cuisson
- langues
- date-heure
- mise à jour du firmware
- couleur afficheur
- exportations (données HACCP)

Configuration de l'appareillage installateur/assistance technique

- TEST I/O
- Configuration Paramètres (unité de mesure)
- Importation data base

## 7 MENU RÉGLAGES






<b>Programmes</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creation-modification programmes de cuisson</li> </ul>
<b>Langues</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmation langue</li> </ul>
<b>Logiciel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mise à jour firmware (de USB)</li> </ul>
<b>Date-Heure</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmation Date et Heure</li> </ul>

<b>TEST I/O</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Test I/O fiche (seulement avec mots de pass/password)</li> </ul>
<b>Paramètres</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmation paramètres (seulement avec mots de pass/password)</li> </ul>
<b>Couleurs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmation couleurs fiche</li> </ul>


<b>Importer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importation data base (paramètres,cuisson,langue,programmes) seulement avec mots de pass/password.</li> </ul>
<b>Exporter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exporter (données HACCP) Lire le manuel d'instructions dédié au système HACCP.</li> </ul>
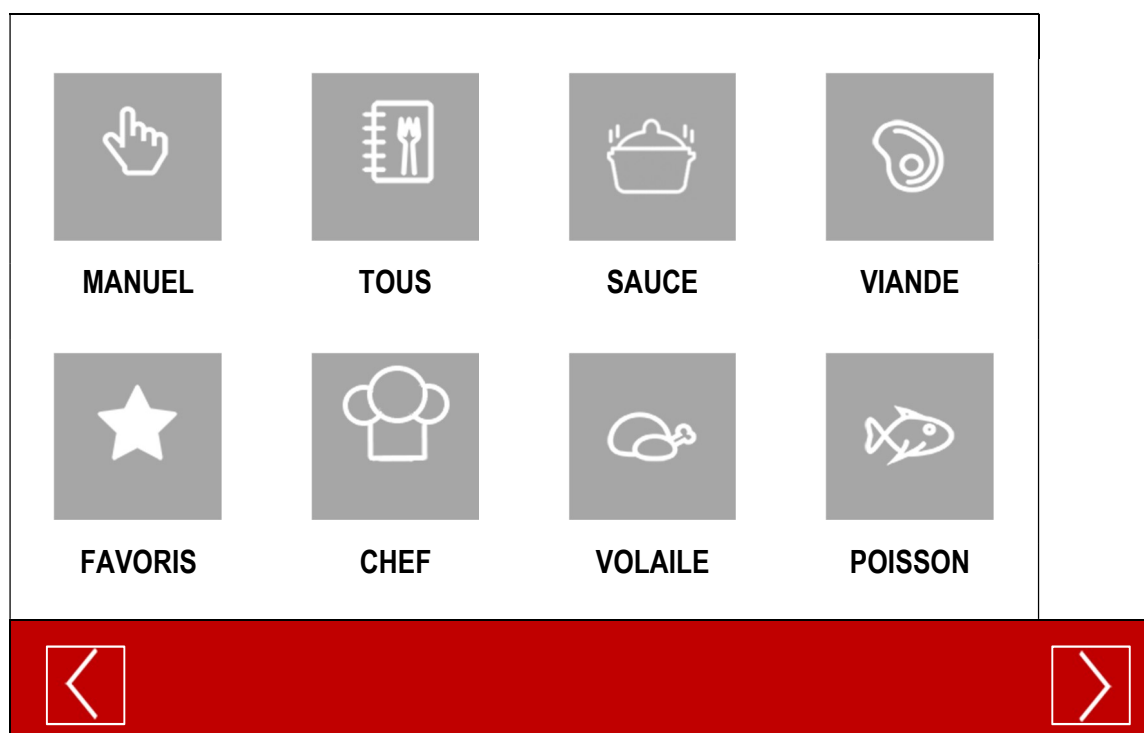
## 8 MENU PROGRAMMES




 <b>MANUEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programamtion paramètres cuisson manuel</li> <li>• Exécution cuisson manuel</li> </ul>
 <b>TOUS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exécution programmes de cuisson</li> </ul>



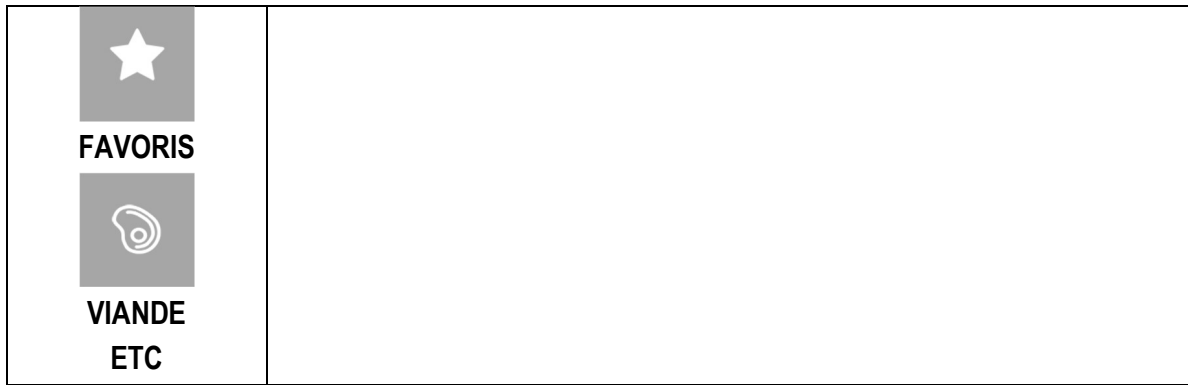


**9 LAYOUT CUISSONS**

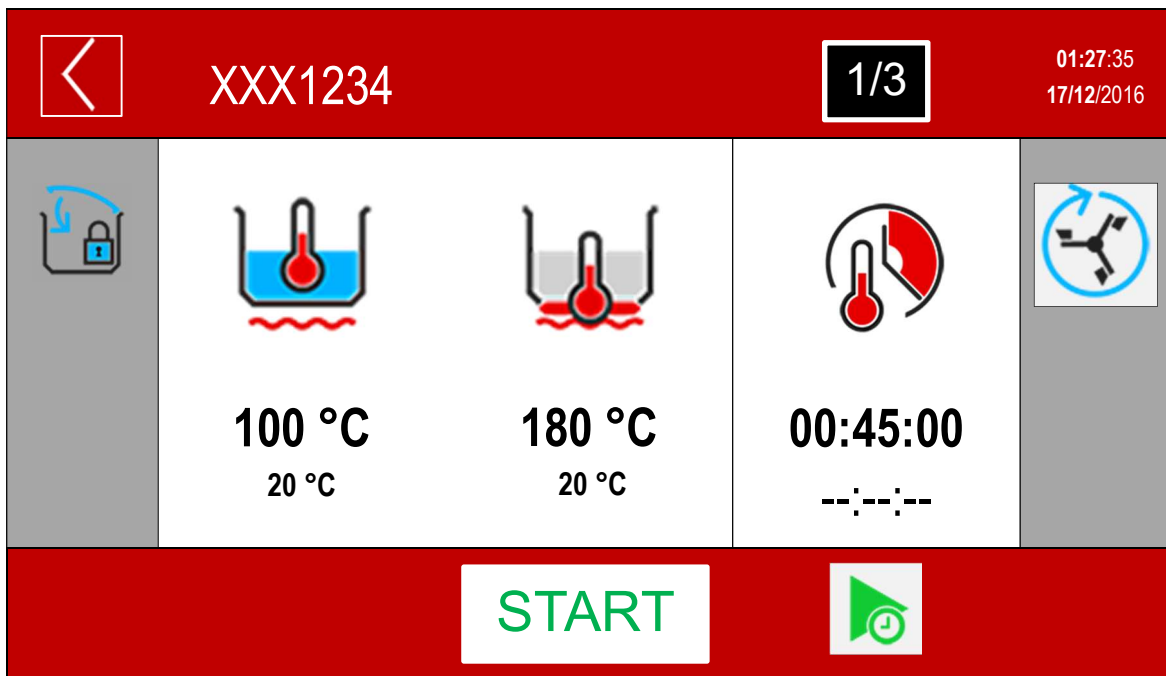

**BARRE D'ETAT**



↓ ZONE CUISSON

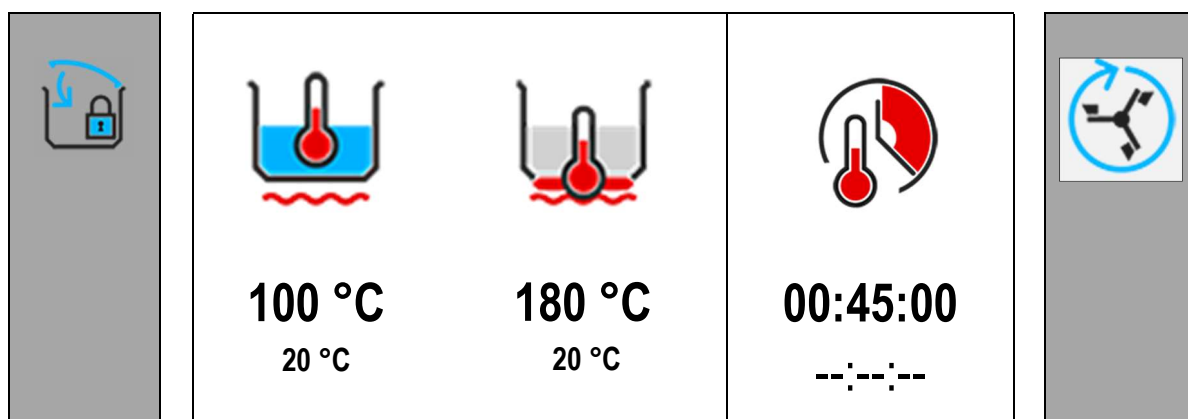


↑ COLONNE MESSAGES

COLONNE FONCTIONS ↑

## BARRE DE FONCTIONS



## 9.1 BARRE D'ETAT

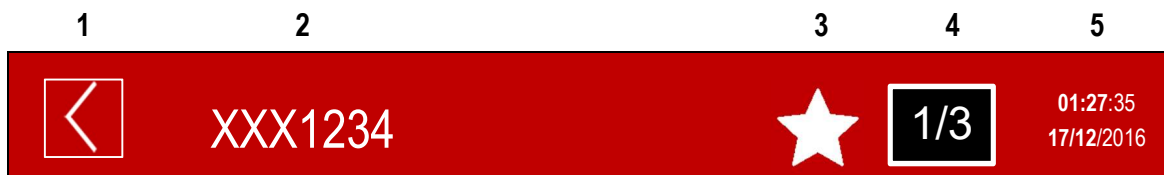

1




↓




↓



2

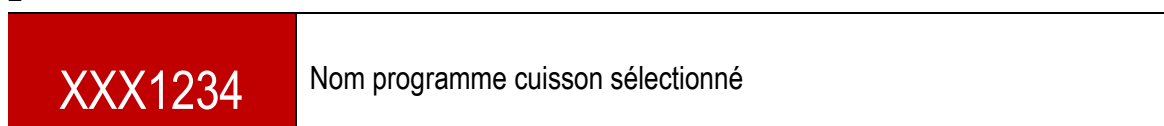

3

	PROGRAMME DANS LA LISTE DES FAVORIS (non présent en cuisson manuel)
---	---





4




<b>1/3</b>	PHASE PROGRAMME EN COURS (non présent en cuisson manuel)
------------	--

5

01:27:35 17/12/2016	HEURES ET DATES COURANTS
------------------------	--------------------------


## 9.2 ZONE CUISSON

TYPE CUISSON >	  	< TYPE TEMPS
SETPOINT >	<b>100 °C</b> <b>180 °C</b> <b>00:45:00</b>	<SETPOINT
VALEUR RELEVÉE >	<b>20 °C</b>  <b>20 °C</b> <b>--:--:--</b>	<COUNT-DOWN





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHAUFFAGE EN FONCTION</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHAUFFAGE AU MINIMUM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHAUFFAGE ÉTEINT POUR REJOINDRE SETPOINT OU POUR PAUSE (ICONE COLONNE GAUCHE)</li> </ul>

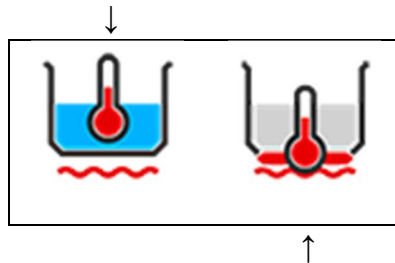
### 9.2.1 TYPES CUISSONS (ICONE)

Icone gauche ou centrale: controle principal (lorsque le SETPOINT est atteint, il arrête le chauffage et commence le compte à rebours du temps de cuisson)







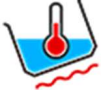



Icone droite: contrôle secondaire (lorsque le SETPOINT est atteint il arrête le chauffage)

Nom	Icone	Description
		Température fond
		Température en cuve
		Température entre le fond et température principale
		Température fond (cuve inclinée)

		Température en cuve (cuve inclinée)
--	---	-------------------------------------

### 9.3 COLONNE MESSAGES (GAUCHE)



#### INFORMATIONS ET DEMANDES TEMOINS LUMINEUX COLONNE GAUCHE

buzzer	TEMOIN	Icône	Description	Comportement
no	no		Cuve hors position (pour cuisson)	Icône présente quand la cuve est hors position
no	no		Mouvement cuve non permis	Icône présente seulement quand ont veux exécuter un mouvement de cuve en phase non permise.
A			Intervention thermostat de sécurité	Icône présente avec intervention thermostat de sécurité. Pour réinitialiser l'alarme il faut retablir le thermostat de sécurité.
A			Pression gas insuffisant	Icône présente avec intervention pressostat gaz.
A			Reset centrale gaz	Icône présente pour bloc centrale de gaz


---

**9.4 COLONNE FONCTIONS (DROITE)**

---



Icone	Description
	Touche ON-OFF Mixeur (aussi externe) + réglage du mélangeur (2 sec.) TYPE DE ROTATION; VITESSE; TEMPS .
	Touche ON-OFF chauffage parois + réglage (2 sec.) NR. BANDES; TEMPERATURE.
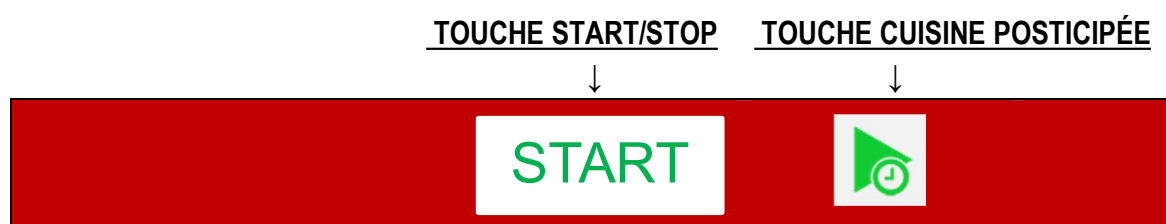
## 9.5 BARRE FONCTIONS








### 9.5.1 TOUCHE START-STOP POUR EXECUTION PROGRAMMES

**Attention:** la touche START/STOP indique l'action qui sera accomplie en appuyant sur la touche!  
 L'état de la machine est indiqué par l'icone en haut à gauche

Avec touche présente	Etat de la machine	icone en haut à gauche
	<b>Machine en stand-by .</b>	

Appuyant sur la touche START le programme démarre le programme et la touche START devient STOP.


Avec touche présente	Etat de la machine	icone en haut à gauche
	<b>Programme en exécution.</b>	 
	 	

Pour éviter d'arrêter accidentellement le programme de cuisson, appuyez sur la touche STOP, l'écran suivant s'affiche:



Si la touche STOP a été appuyée de manière erronée, attendez environ 5 sec. Et on retourne au programme en cours d'exécution.

Si vous souhaitez mettre fin au programme, glissez le carré coloré du triangle vers le carré et relâchez la touche.

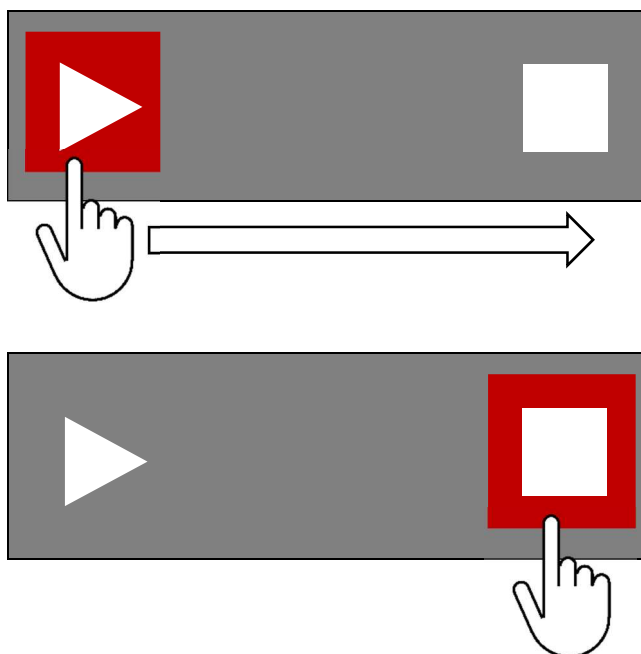


La touche STOP devient START.

---

## 9.5.2 TOUCHE CUISINE POSTICIPÉE

---








Appuyer sur la touche  le réglage pour la cuisson posticipée est accessible.



## 10 DETAILS TYPES DE CUISSON

### 10.1 CUISSON CBT...

Icone	Description
	Indiqué pour le braisage nécessitant une température jusqu'à 220°C; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) située sur le fond de la cuve.
	Indiqué pour les cuissons délicates; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) située à l'intérieur de la cuve, à contact avec le produit, et par la sonde située sur le fond de la cuve.
	Indiqué pour cuisson très délicates et lente qui demande précise régulation et monitoring de la température à coeur du produit la thermorégulation est contrôlée par la sonde située à l'intérieur de la cuve par la différence de température programmée entre le fond et le produit.
	Indiqué pour un brasage à cuve inclinée nécessitant d'une température jusqu'à 220°C; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) placée sur le fond de la cuve (seulement CBTE).
	Indiqué pour les cuissons délicates et cuve inclinée; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) placée sur le fond de la cuve, en contact avec le produit, et par la sonde située sur le fond de la cuve. (seulement CBTE).


## 11 PROGRAMATION SETPOINT PARAMETRES

### 11.1 PROGRAMATIONS VALEURS DE SETPOINT AVEC CLAVIER

Lorsque vous définissez une valeur de consigne, l'écran suivant apparaît:

Colonne de gauche: paramètre dont la valeur du setpoint est modifiée.

Colonne de droit: clavier + curseur pour changement de setpoint.

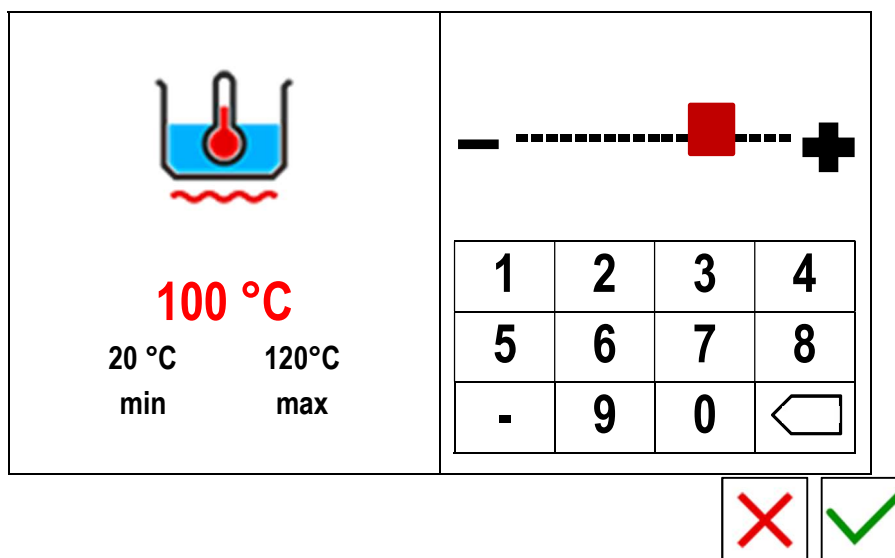

Dans la colonne de gauche, les champs auront les significations suivantes:

<b>100 °C</b>	VALEUR EN ROUGE: VALEUR DONT ONT MODIFIE LE SET
<b>20 °C min</b>	VALEUR MINIMUM PROGRAMMABLE
<b>120 °C max</b>	VALEUR MAXIMUM PROGRAMMABLE





Dans la colonne de droite, les valeurs seront modifiées comme suit:

### RÉGLAGES DU CLAVIER

TAPEZ LA VALEUR SOUHAITÉE.

**ATTENTION:** LA VALEUR DOIT ETRE INCLUE ENTRE **MINIMUM ET MAXIMUM!**

### CONFIGURATION DU CURSEUR
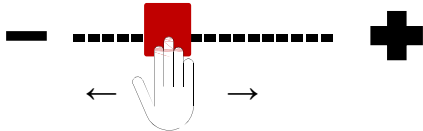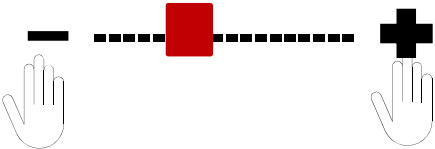
<u>PROGRAMMATION RAPIDE</u> 	<u>PROGRAMMATION LENTE</u> 
	

### SORTIE DES RÉGLAGES



Touche de sortie sans confirmer les paramètres




Touche de sortie avec confirmation des paramètres

## 12 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE CUISSON

Le réglage des paramètres suivants ne peut être effectué que par le menu:

1. PROGRAMMES + MANUEL
2. RÉGLAGES + PROGRAMMES


### 12.1 RÉGLAGES TYPE DE CUISSON ET TEMPÉRATURE

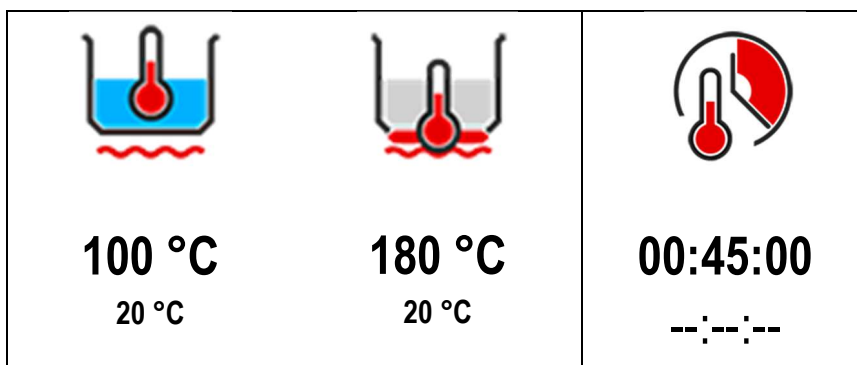


ZONE SURLIGNÉE = SÉLECTION / RÉGLAGES



#### PROGRAMMATION DU TYPE DE CUISSON

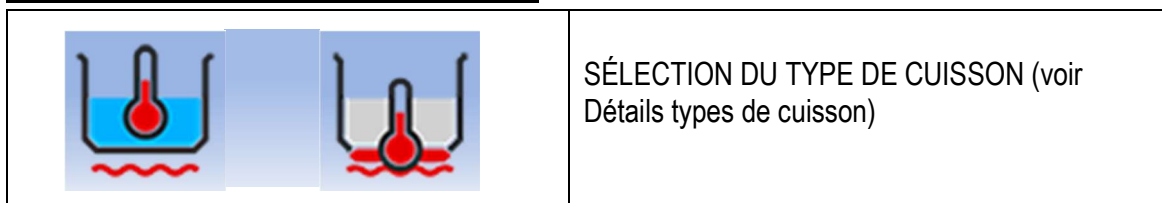

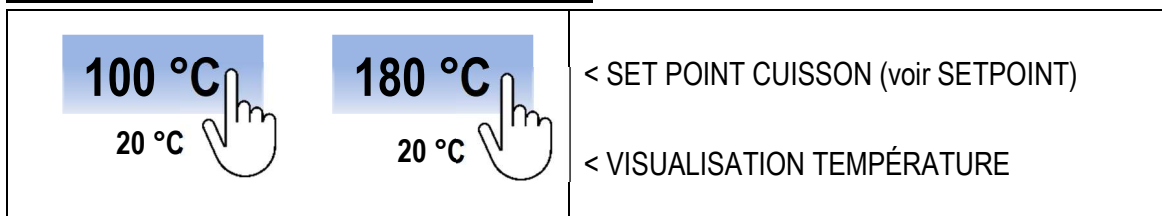

#### PROGRAMMATION SETPOINT TEMPÉRATURE




RÉGLER LE SETPOINT COMME DECRIT DANS LE CHAPITRE

12.2 PROGRAMATION TEMPS DE CUISSON

 <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; display: inline-block;">00:45:00</div> 	<p>RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON</p> <p>&lt; SET POINT TEMPS DE CUISSON (voir SETPOINT)</p> <p>&lt; COUNT DOWN TEMPS DE CUISSON</p>
---	---

**SELECTION TEMPS DE CUISSON**

Temps de cuisson  
(Au setpoint °C)

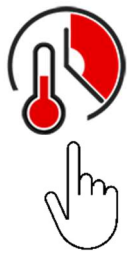




Temps de cuisson  
(immédiat)



Temps infini



**ATTENTION:** EN SELECTIONNANT LE TEMPS INFINI, EN PHASE D'EXÉCUTION POUR TERMINER LE PROGRAMME, APPUYER SUR LA TOUCHE INDIQUÉE CI-DESSOUS.


   <p>00:04:31 ←</p>	<p><b>REMARQUE:</b> Le temps écoulé depuis le début de la phase est indiqué sur la ligne inférieure.</p>
--	--

**PROGRAMMATION SETPOINT TEMPS DE CUISSON**


Seulement avec  

00:45:00






00:45:00



- - - - - ■ +

1	2	3	4
5	6	7	8
-	9	0	◀


HH:MM:SS



HH: 99 max ; MM: 59 max ; SS: 59 max

# 13 CREATION PROGRAMMES (MULTIPHASE)

DE REGLAGE>PROGRAMMES>NOUVEAU

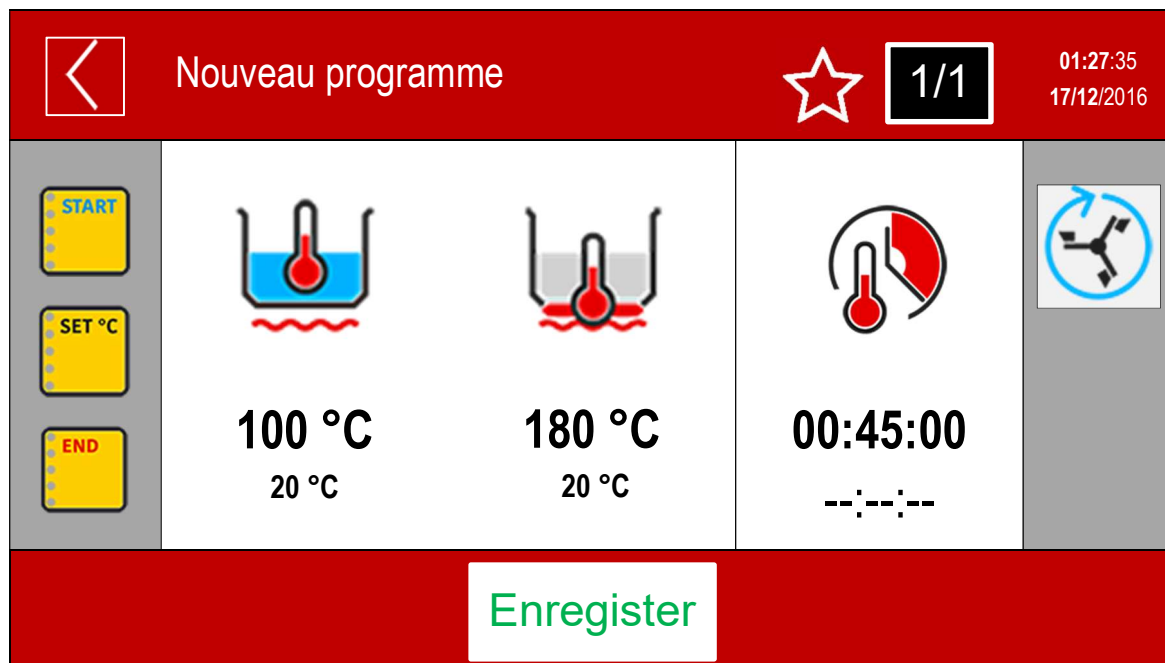


UN PROGRAMME PEUT ÊTRE COMPOSÉ PAR 20 PHASES.  
 DANS CHAQUE ÉTAPE, LES PARAMÈTRES SONT COSTANT. SI VOUS CHANGER SEUELEMENT UNE VALEUR, IL FAUT CRÉER UNE NOUVELLE PHASE!  
 LA CRÉATION DE LA PHASE CONSISTE A L'INSERTION DU TYPE DE CUISSON, TEMPS DE CUISSON, FONTIONS MIXEUR, CHAUFFAGE PAROIS.  
 EN PLUS, IL EXISTE LA POSSIBILITÉ D'INSERTION (DANS CHAQUE PHASE) DE 3 MESSAGES PRÉSENTS DANS LA COLONNE GAUCHE. (VOIR RÉGLAGE MESSAGES)

## 13.1 CREATION/ANNULATION PHASES

REGLER LES PARAMÈTRES DE LA PHASE 1 ,POUR AJOUTER LA PHASE 2 :



APRES AVOIR AJOUTER ET REGLER LES PARAMÈTRES DE LA PHASE 2, APPUYANT SUR LA TOUCHE PHASE/PHASES APPARAÎT L'ÉCRAN SUIVANT:

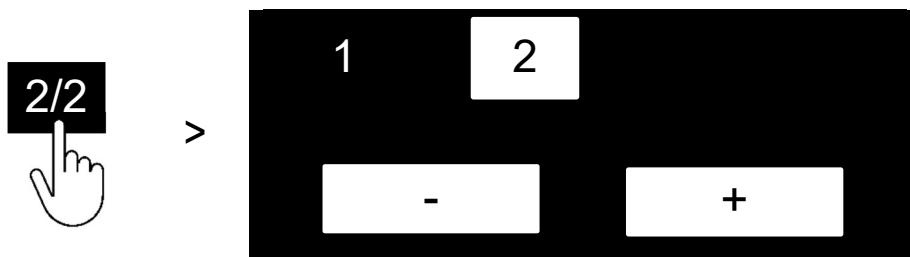


**2** IDENTIFIE LA PHASE ACTUELLE

**1** RETOUR AUX RÉGLAGES DE LA PHASE1


**+** INTRODUIT UNE NOUVELLE PHASE APRES LA PHASE SOULIGNÉE

(EX. Si le programme est composé de 2 phases et je veux introduire une phase entre 1 et 2, je dois sélectionner la phase 1 et appuyer la touche +, la phase2 devient la 3 et il faut régler les paramètres de la phase 2).

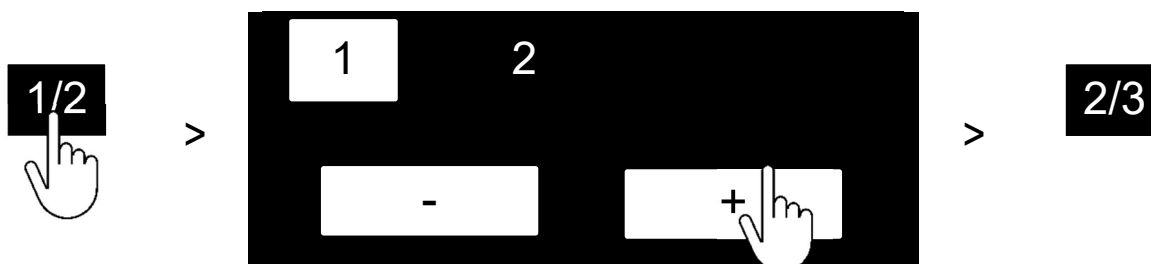

**-** ELIMINER LA PHASE SOULIGNÉE ET NUMEROTER LES PHASES SUCCESSIVES

(EX. Si le programme est composé de 3 phases et est annulé la phase 2, la phase 3 deviendra la 2)

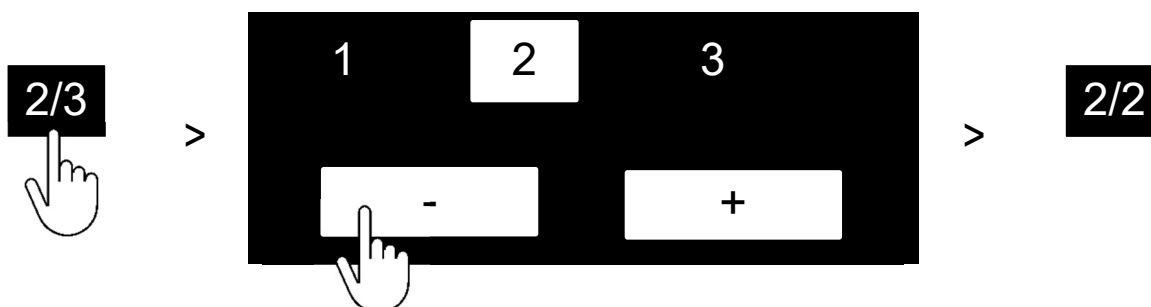

**ATTENTION:** L'ANNULATION DE LA PHASE NE DEMANDE AUCUNE CONFIRMATION!

APPUYANT SUR LA TOUCHE **-** S'ANNULLE IMMEDIATEMENT LA PHASE ACTUEL!



13.2 RÉGLAGE MESSAGES



La sélection de l'icône du message affiche l'écran suivant:






TOUCHES SÉLECTIONS  
MESSAGES



TOUCHES RÉGLAGES MESSAGES


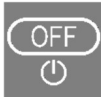













ESPACE D'ÉCRITURE TEXTE MESSAGE

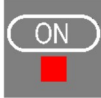**TOUCHES SELECTIONS MESSAGES**

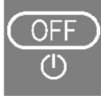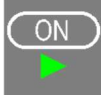Icone	Description
	MESSAGE DÉBUT DE LA PHASE
	MESSAGE ATTEINT DU SETPOINT
	MESSAGE À LA FIN DE LA PHASE

**TOUCHES RÉGLAGES MESSAGES**



LA TOUCHE EN HAUT A DROITE ASSUME LES FONCTIONS SPÉCIFIÉES EN RELATION AVEC LE MESSAGE SÉLECTIONNÉ (START;SET °C:END)

 <b>MESSAGE DE START</b>	
Touche	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun message n'apparaît</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît le message</li> <li>Le chauffage va en "ON"</li> <li>Si le temps est réglé , commence le compte à rebours</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît le message</li> <li>Le chauffage reste en "OFF" jusqu'à la réponse du message</li> <li>Si régler le temps , le compte à rebours du temps commencera à la réponse du message.</li> </ul>
 <b>MESSAGE REJOINT LE SETPOINT</b>	
Touche	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun message n'apparaît</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît le message</li> <li>Le chauffage garde le SETPOINT</li> <li>Si le temps est réglé , le compte à rebours commencera</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apparaît le message</li> <li>Le chauffage garde le SETPOINT</li> <li>Si le temps est réglé , le compte à rebours du temps commencera à la réponse du message.</li> </ul>
 <b>MESSAGE A LA FIN DE LA PHASE</b>	
Touche	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucun message n'apparaît</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le message apparaît</li> <li>Le chauffage maintient le SETPOINT</li> <li>Terminé le count down du temps, possibilité d'augmenter le temps de cuisson ou passer à la phase successive.</li> </ul>



**ATTENTION:** SI LE MESSAGE EST RÉGLÉ SUR OFF, TOUS LES RÉGLAGES SUIVANTS (CLIGNOTANTS, BUZZER ET TEXE) **N'APPARAÎTRONT PAS** EN PHASE D'EXECUTION DU PROGRAMME!

LES TOUCHES SUIVANTES ONT LA MÊME FONCTION POUR TOUS LES MESSAGES (START; SET °C; END)

Clignotant externe (option)

Touche droite	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le clignotement n'est pas activé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le voyant clignotant s'allume lorsque le message apparaît (cadre clignotant sur le message ou clignotant externe en option).</li> </ul>

Buzzer

Touche droite	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buzzer n'est pas activé</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque le message apparaît, le buzzer sonne</li> </ul>

**INTRODUCTION TEXTE MESSAGE**


UTILISER LE CLAVIER POUR INTRODUIRE UN TEXTE DESCRIPTIF (MAXIMUM 200 CARACTERES)

ET CONFIRMER AVEC LA TOUCHE 

APRES AVOIR RÉGLÉ TOUTES LES VARIABLES A L'INTERIEUR DU MESSAGE, L'ICONE DU MESSAGE PRESENTERA A L'INTERIEUR DES SYMBOLES QUI SOMME LE REGLAGE DU MEME MESSAGE

PRESENCE TEXTE >

BUZZER ACTIVÉ >

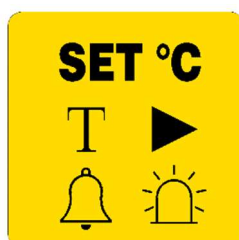


< TYPE ACTION

< CLIGNOTANT ACTIVÉ

**ATTENTION:** SI LE MESSAGE EST EN OFF APPARAÎT SUR LE FOND GRIS.

EVENTUELS REGLAGES (TEXTE, BUZZER, CLIGNOTANT) NE SERONT PAS SUPPRIMÉS PAR LE RÉGLAGE DU MESSAGE!

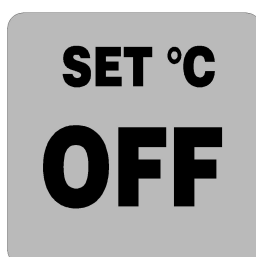

13.3 SAUVEGARDER LE PROGRAMME

SI L'ON DESIRE AJOUTER LE PROGRAMME A LA LISTE DES FAVORIS, APPUYER SUR LE SYMBOLE "ETOILE".



- Programme NON INTRODUIT dans les favoris



- Programme introduit dans les favoris

APPUYER SUR LA TOUCHE "SAUVEGARDER/SAUVER"



APPARAÎT LE CLAVIER POUR ASSURER LE NOM DU PROGRAMME.



ECRIRE LE NOM DU PROGRAMME ET CONFIRMER AVEC LA TOUCHE 

**ATTENTION:** LE PROGRAMME NE FAIT PAS DE CONTROLE EN CAS DE DESIGNATION DU MEME NOM. DEUX PROGRAMMES SERONT SAUVEGARDES AVEC LE MEME NOM, AVEC LA POSSIBILITE DE LE RENOMMER. (VOIR MODIFICATION PROGRAMMES)

APPARAIT L'ECRAN POUR ASSOCIER LE PROGRAMME À LA CATÉGORIE


---

### 13.4 MODIFICATION/COPIER/RENNOMMER PROGRAMME

---

- DE REGLAGE>PROGRAMMES
- SELECTIONNER LA CATEGORIE DU PROGRAMME OU TOUS
- SELECTIONNER LE PROGRAMME QUE L'ON VEUT MODIFIER.

POUR LES MODIFICATIONS FAIRE REFERENCE A "CREATION PROGRAMMES MULTIPHASES"  
A LA FIN DE LA MODIFICATION, APPUYER SUR LA TOUCHE TOUCHE Enregister QUI APPARAIT SUR L'ECRAN:

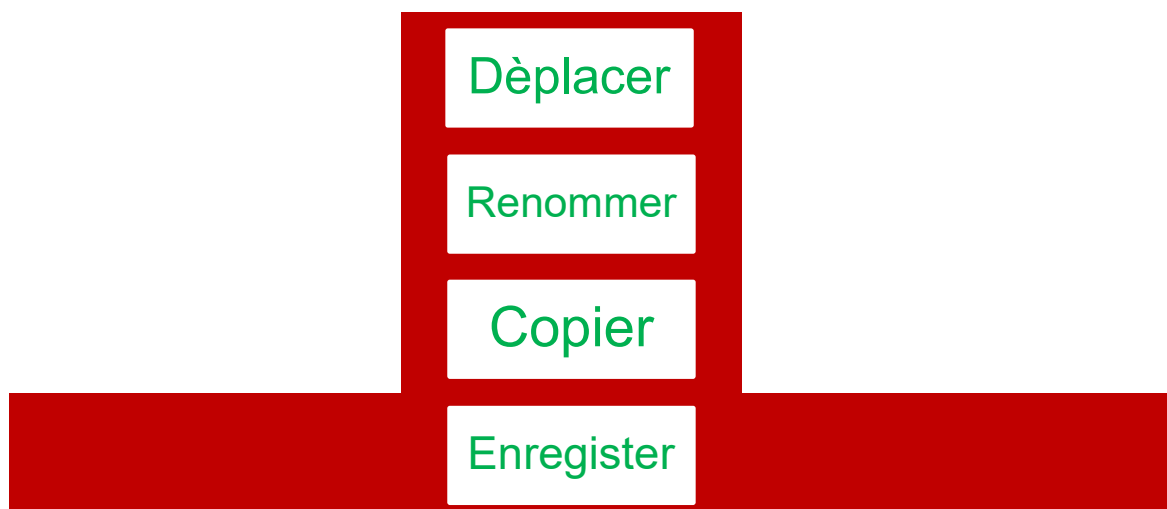

Enregister: LE PROGRAMME EST SAUVEGARDER (AUCUNE ULTERIEUR DEMANDE)

Copier: UN NOUVEAU PROGRAMME EST CREE (DONNER LE NOM AU PROGRAMME ET LA CATEGORIE)

Renommer: NOUVEAU NOM AU PROGRAMME (SAUVEGARDANT LES MODIFICATIONS APORTEES)

Déplacer: LE PROGRAMME EST DEPLACER DANS UN AUTRE GROUPE (E CONFIRMER AVEC LA TOUCHE Enregister)

### 13.5 ANNULATION PROGRAMME

- DE REGLAGE>PROGRAMMES
- SELECTIONNER LA CATEGORIE DU PROGRAMME OU TOUS
- SELECTIONNER LE PROGRAMME QUE L'ON VEUT ANNULER, APPUYANT SUR LE NOM DU PROGRAMME POUR A PEU PRES 2 SECONDES.
- APPARAÎTRA UN POP.UP POUR CONFIRMER L'ANNULATION DU PROGRAMME



CONFIRMATION ANNULEMENT



ANNULE L'ANNULEMENT

## 14 EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE

### 14.1 EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE


DE PROGRAMMES>MANUEL

REGLER TOUS LES PARAMETRES DE CUISSON




APPUYER LA TOUCHE START

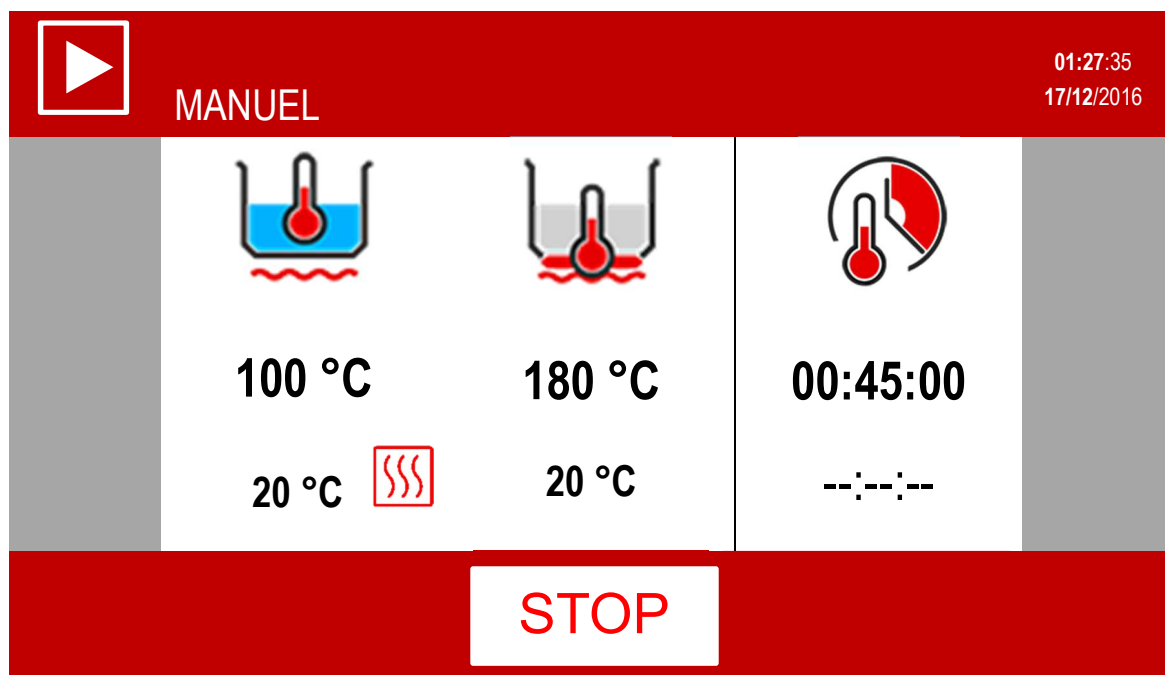

L'ECRAN DEVIENT:



APPARAÎT LE SYMBOLE À CÔTÉ DE LA VALEUR LUE AVEC LES SIGNIFICATI SUIVANT:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHAUFFAGE EN FONCTION</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHAUFFAGE AU MINIMUM</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CHAUFFAGE ETEINT POUR REJOINDRE LE SETPOINT OU POUR ATTENTE (ICONES COLONNE GAUCHE)</li> </ul>

EN EXECUTION DU PROGRAMME L'ON PEUT MODIFIER LES SETPOINT DE TEMPERATURE ET DU TEMPS, APPUYANT SUR LA TOUCHE CORRESPONDANTE AUX VALEURS DU SET POUR A PEU PRES 2 SECONDES. .

**LE TYPE DE CUISSON ET LE TEMPS NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS!!**

## 14.2 FIN DE CUISSON

OU ATTENTE DE FIN DE TEMPS DE CUISSON (SI TEMPS REGLÉ) OU APPUYER SUR LA TOUCHE STOP.

SI LE TEMPS EST REGLÉ =  (INFINIT) LA FIN DE CUISSON/CHAUFFAGE S'OBTIENT SEULEMENT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE STOP!



## 15 EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE)

### 15.1 EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE)

DE PROGRAMMES>SELECTIONNER LE PROGRAMME QUE L'ON VEUT EXECUTER DU FICHER: TOUS, CATEGORIE (VIANDES, SAUCES, ETC...) OU DE FAVORIS.

APPUYER LA TOUCHE START

#### **NOTE 1)**

EN EXECUTION DU PROGRAMME L'ON PEUT MODIFIER LES SETPOINT DE TEMPERATURE ET DU TEMPS (SEULEMENT DANS LA PHASE DANS LEQUEL LE PROGRAMME EST FOURNI, APPUYANT DANS LE CADRE CORRESPONDANT AUX VALEURS DE SET POUR A PEU PRES 2 SECONDES

**LE TYPE DE CUISSON ET LE TEMPS NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS!!**

#### **NOTE 2)**

VOUS POUVEZ PASSER A LA PHASE SUCCESSIVE (SANS ATTENDRE LA FIN DE LA PHASE EN COURS), APPUYER SUR LA TOUCHE "PHASE PROGRAMME".



COMPARE :



x1

ON REVIENT SUR LA PHASE EN COURS D'EXECUTION




x2

ON PASSE A LA PHASE SUCCESSIVE.

**ATTENTION:** SI DERNIERE PHASE, LE PROGRAMME SE TERMINE!


#### **NOTE 3)**

SI UN PROGRAMME A UNE PHASE PROGRAMMER AVEC TEMPS INFINI, LE PASSAGE A LA PHASE SUCCESSIVE S'OBTIENDRA EN APPUYANT SUR LA TOUCHE DU SYMBOL TEMPS.

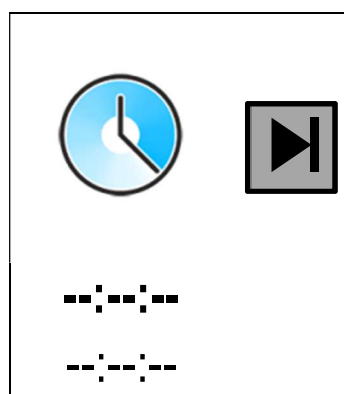

Appuyer la touche pour passer à la phase successive

Le temps écoulé dès le début de la phase est indiqué sur sur la ligne inférieure.

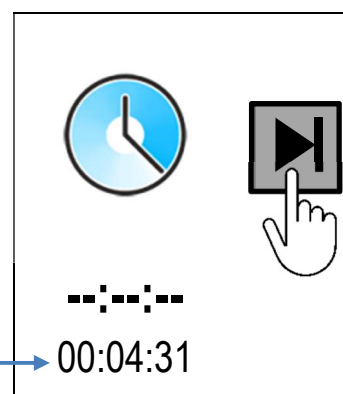

**NOTE 4)**

SI L'ON TRAVAILLE AVEC UN PROGRAMME DE MESSAGES ACTIFS, AU MOMENT DU MESSAGE, L'OPERATEUR:

**PEUT** ELIMINER LE BUZZER OU ETEINDRE LE CLIGNOTANT (SI PRESENT SUR LE MESSAGE)




**DOIT** CONFIRMER L'OPERATION DEMANDEE POUR CONTINUER A L'INTERIEUR DE LA PHASE OU PASSER A LA PHASE SUCCESSIVE.

**NOTE 5)**

SI LE PROGRAMME A LE MESSAGE ACTIF DE "**END**" A LA FIN DU TEMPS DE CUISSON APPARAIT LE MESSAGE: TERMINER LA PHASE?

SI L'ON APPUIE "**OUI**" L'ON PASSE A LA PHASE SUCCESSIVE;

SI L'ON APPUIE "**NON**" LES TOUCHES SUIVANTES APPARAISSENT:

 	Touche pour passer à la phase successive
<p><b>00:45:00</b></p> <p>00:00:11</p> 	Touche pour augmenter le temps (+ 1 minute à chaque pression de la touche)


Ligne inférieure indique le temps passé après la fin de cuisson.

MAINTENANT IL N'EST PLUS POSSIBLE DE CHANGER L'HEURE DU SETPOINT!

POUR PROLONGER LA CUISSON:

- OU L'ON VERIFIE SUR LA LIGNE INFERIEURE LE TEMPS ECOULE ET L'ON PASSE A LA PHASE SUCCESSIVE EN APPUYANT LA TOUCHE SUPERIEURE;
- OU L'ON APPUIE LA TOUCHE +1 (AUTANT DE FOIS LES MINUTES DESIREES). SUR LA LIGNE INFERIEURE SERA VISUALISE LE COUNT-DOWN DU TEMPS ET DISPARAIT LA TOUCHE SUPERIEURE. IL N'EST PAS POSSIBLE DE DIMINUER LE REGLAGE DES MINUTES PROGRAMMES. SI PAR ERREUR ONT ETE PROGRAMMES TROP DE MINUTES, LE PASSAGE A LA PHASE SUCCESSIVE DOIT ETRE EXECUTE COMME DECRITE EN NOTE 2.

A LA FIN DU TEMPS, SERA PROPOSE DE SUIVANT MESSAGE: TERMINER LA PHASE?

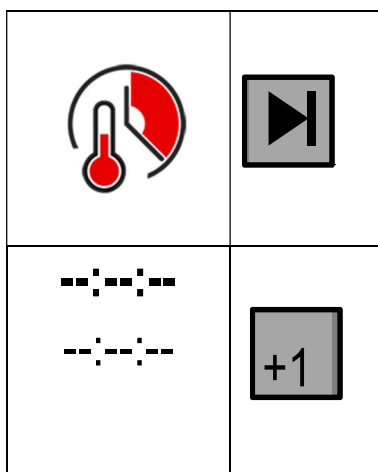


---

## 15.2 FIN DU PROGRAMME

---

OU ATTENTE FIN DU PROGRAMME OU APPUYER SUR LA TOUCHE STOP (+ CONFIRMATION).

SI LE TEMPS PROGRAMME =  (INFINIT) LA FIN DE CUISSON/CHAUFFAGE S'OBTIENT SEULEMENT APPUYANT LA TOUCHE STOP!

## 16 CUISINE POSTICIPÉE

Après avoir choisi le type de programme à exécuter,



appuyer sur la touche le réglage pour la cuisson posticipée est accessible.

Il est possible d'imposer l'accensione posticipata in due modi: Il est possible de régler l'allumage posticipé de deux façons

### Ligne supérieure:

réglage date et heure allumage: régler l'heure et minutes, et éventuellement le jour de l'allumage (avec un maximum de 7 jours en avant).

### Ligne inférieure:

réglage retard d'allumage: à partir de l'heure et date courant, régler l'heure et minutes, et éventuellement les jours/de retard (avec un maximum de 7 jours en avant) .

En automatique, en réglant les deux d'une façon ou de l'autre, l'autre ligne sera également mise à jour. (si l'heure et la date d'allumage sont programmées, le temps de retard sera mis à jour, et vice versa).



Pour sortir sans valider, appuyer sur la touche .

Pour confirmer appuyer la touche START .

Sur l'afficheur apparaît heure et date d'allumage et sur la ligne inférieure le temps manquant d'allumage.

Pour annuler le départ posticipé appuyez sur la touche STOP.


**Attention:** vérifier que la colonne gauche soient bien présents les témoins (ex. position), autrement la cuisson posticipée NE sera PAS exécutée.



cuve hors

# 17 EMPLOI DU MELANGEUR

## 17.1 PROGRAMMATION DU MELANGEUR

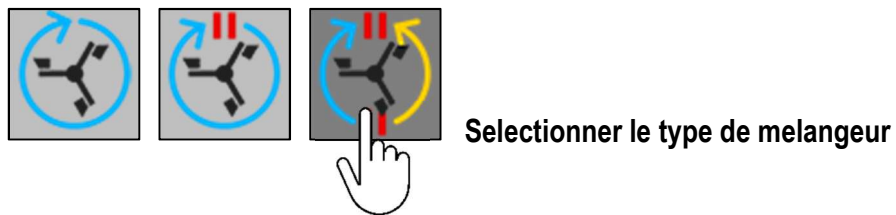

	Speed	on	off
	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
		<b>5</b>	<b>5</b>
	Hz	sec.	sec.
	min	max	
	<b>15</b>	<b>50</b>	

Selectionner la touche à modifier.

Avec le clavier programmer les valeurs désirées.

**Attention:** lors de la compilation des programmes multiphasés, si vous **NE** souhaitez **PAS** utiliser le mélangeur, il est nécessaire appuyer sur la touche de sélection du type de mélange (en gris foncés), de sorte que tous les boutons soient sur un fond gris clair (disparaît aussi la zone pour le réglage valeurs: Speed; on; etc).



## 17.2 DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMME CUISSON MANUEL)

Le mélangeur peut être démarré ou éteint en appuyant la touche interne.



Pour modifier le type de mélangeur ou la vitesse faire référence au paragraphe “PROGRAMMATION MELANGEUR”

**Lorsque la cuve est renversée, le mélangeur s’arrête en automatique.**

---

### 17.3 DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMMES MULTIPHASES)

---

Si le programme sélectionné prévoit que le fonctionnement du mixeur, après avoir appuyer sur la touche START, un message avec le compte à rebours du démarrage du mélangeur apparaît.

Si vous NE souhaitez PAS démarrer le mélangeur, appuyer sur la touche "STOP MIXER", sinon attendez l'expiration du délai.

**Attention:**

**Ce message apparaîtra à l'intérieur du programme, chaque fois qu'il y aura une phase avec un mélangeur NON activé, suivi d'une phase avec mélangeur actif.**


Pour modifier le type de mélange et de vitesse, reportez-vous au paragraphe "REGLAGE MIXEUR". Les modifications apportées ne seront PAS sauvegardées dans le programme et ne seront valables qu'en phase d'exécution!

Chaque fois que vous éteignez le mixeur volontairement, la touche clignote pour indiquer que le mélangeur fonctionne à ce moment .

**Attention: Si vous utilisez manuellement la phase actuelle (programmé avec le programme du mixeur actif) vous ne choisissez aucun type de mélange (toutes les 3 touches gris clairs), la touche NE clignote PAS!**


## 18 CHAUFFAGE PAROIS (OPTION CBTE030C\_V1)

### 18.1 PROGRAMMATION CHAUFFAGE PAROIS

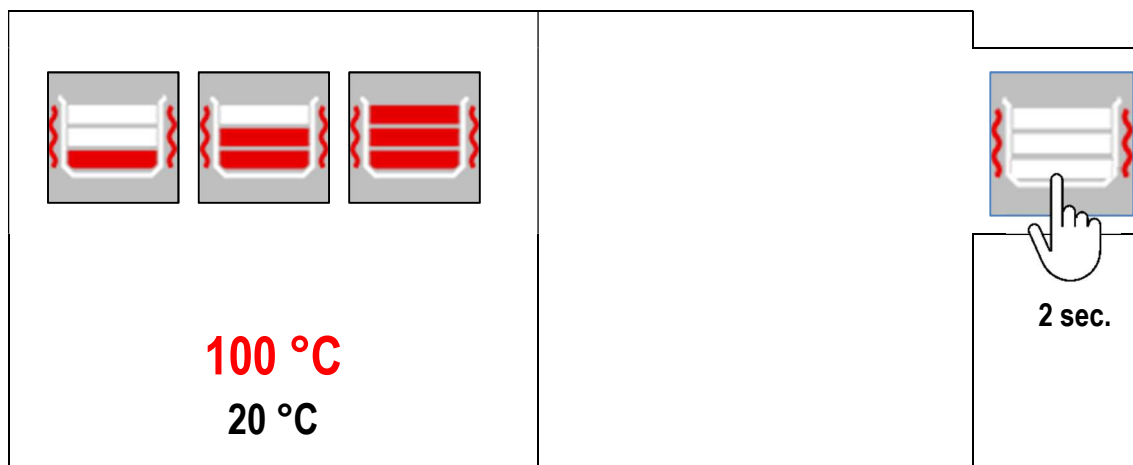


#### Selection bandes de chauffage

Selon la quantité de produit présente en cuve, vous pouvez sélectionner la hauteur de la bande à chauffer.

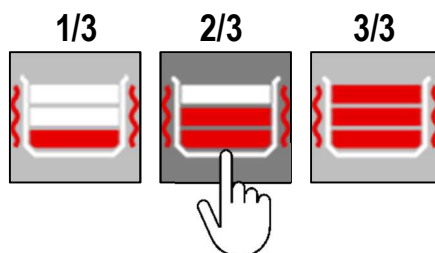

**Attention:** pour éviter des brûlures de surface du produit, sélectionnez le nombre correct de bandes en fonction du produit présent dans la cuve.

#### Sélection température de chauffage

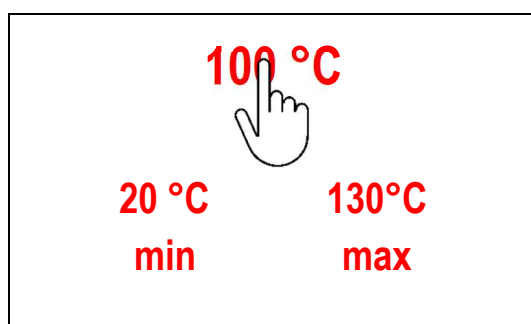

Sélectionner le champ à modifier.

Avec le clavier régler les valeurs désirée et confirmé.

Lorsque les valeurs sont confirmées, sur la touche de la colonne de droite s'affiche les bandes de chauffage sélectionnées.




---

**18.2 DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME CUISSON MANUEL)**

---

Après avoir réglé les paramètres, pour démarrer le chauffage, appuyez sur la touche de la colonne de droite. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur la même touche.

**Chauffage NON actif touche grise foncé - Chauffage actif touche grise clair.**

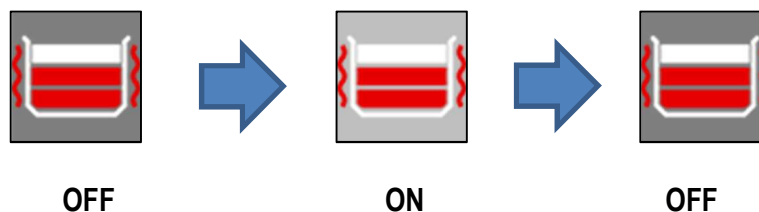

---

**18.3 DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME MULTIPHASE)**

---

Si les parois de chauffage sont prévues dans les phases du programme, le chauffage en cette phase sera activé automatiquement. Vous pouvez toujours éteindre ou modifier les valeurs de réglage.

## 19 MANIPULATION DE LA CUVE

Pour effectuer la vidange de la cuve débloquer l'arrêt mécanique (03) sur le coté gauche de la machine.

Tourner la cuve en utilisant le levier de basculement (04).

Dans la position de décharge l'arrêt mécanique s'introduit automatiquement.

Pour reporter la cuve en position horizontale empoigner le levier de basculement (04), débloquer l'arrêt mécanique (03) et accompagner la cuve en position horizontale.


**ATTENTION :** QUAND LA CUVE EST RENVERSEE EMPOIGNER TOUJOURS LE LEVIER DE BASCULEMENT (04) AVANT DE DEBLOQUER L'ARRET MECANIQUE (03).

Puisque le basculement empêche les fonctions de chauffage et de mélange, chaque fois que la cuve

n'est pas en position horizontale, l'icône



**ATTENTION:** lorsque vous cuisez avec cuve bol incliné, inclinez le réservoir d'environ 15 ° jusqu'à ce que le bloc mécanique soit inséré dans le deuxième trou.

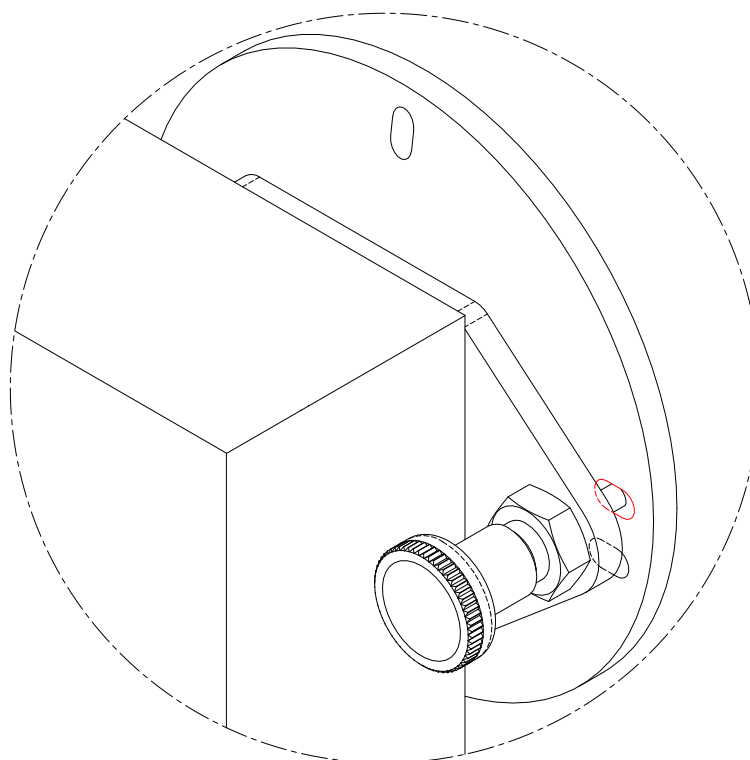

## 20 NETTOYAGE ET PROTECTION

### 20.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES



Ne pas utiliser de substances agressives ou de détergents abrasifs pour nettoyer les parties en acier inoxydable.



Ne jamais utiliser de paille de fer sur les parties en acier; celles-ci favoriseraient la formation de rouille. Pour la même raison, éviter tout contact avec des matériaux ferreux.



Ne jamais utiliser du papier de verre ou abrasif pour effectuer le nettoyage. Dans certains cas il est permis d'utiliser de la pierre ponce en poudre.



En cas d'encrassement particulièrement résistant, utiliser des éponges abrasives spécifiques (par exemple: Scotch-Brite).

### 20.2 NETTOYAGE QUOTIDIEN



**Toujours porter des vêtements de protection prévus par les norms.**



Pour des raisons de sécurité, procédez le nettoyage à appareil froid et éteint (avec la touche d'urgence introduite) (ou en stand-by en cas d'allumage retardé).

**Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide d'un jet d'eau direct pour éviter le risque d'électrocution, pour ne pas provoquer d'infiltration ou endommager les composants.**



**Pour les versions au gaz, ne jamais utiliser de jets d'eau dans la cheminée de décharge.**

Nettoyer le récipient de cuisson avec de l'eau additionnée de détergent spécifique, rincer abondamment et essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

Lessurfaces externes se lavent avec une éponge et de l'eau additionnée de détergent commun adapté à cet usage.

Rincer toujours soigneusement et essuyer à l'aide d'un chiffon doux.

## 20.3 NETTOYAGE MES COLATEUR


Pour faciliter les opérations de nettoyage, le mélangeur peut être enlevé de la cuve suivant les instructions suivantes:

- Basculer la cuve de cuisson jusqu'à 30-40° .
- Dévisser l'**embout/virole "mélangeur"** (01)
- Enlever le "**mélangeur**" (02) en faisant attention à ne pas perdre l'**anneau de tenue en téflon** (03).



**Déposer délicatement le mélangeur au sol. Ne pas abimer les palettes en aciers!!  
De préférence déposer le mélangeur sur un côté, au lieu de mettre les palettes  
directement au sol.**

- Nettoyer le mélangeur et l'anneau de téflon.
- Remonter l'anneau de téflon, le mélangeur et l'embout/virole de verrouillage.
- Reporter la cuve en position horizontale.

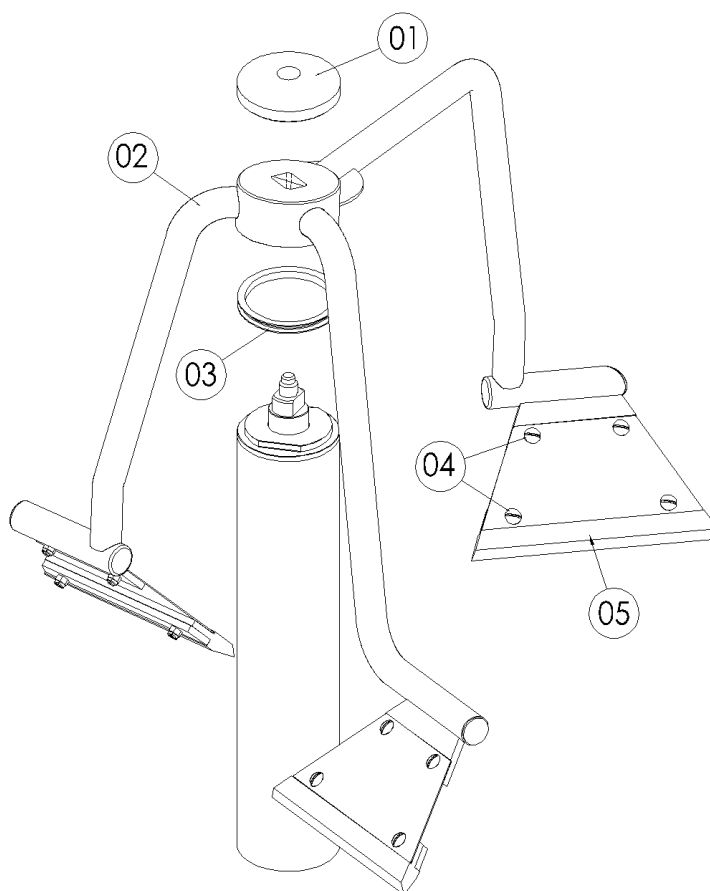

---

## 20.4 MESURES À PRENDRE EN CAS D'ARRÊT PROLONGÉ

---

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil (vacances, travail saisonnier), il est indispensable de nettoyer soigneusement l'appareil à fond sans laisser aucun résidu.

Laisser le couvercle ouvert pour permettre à l'air de circuler dans le récipient de cuisson.

La pièce doit toujours être suffisamment aérée.



**Couper absolument toutes les alimentations d'eau, électricité et gaz.**

---

## 20.5 MESURES À PRENDRE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

---

- En cas d'anomalies de fonctionnement, éteindre immédiatement l'appareil et fermer ou couper immédiatement toutes les arrivées (eau et gaz).
- Faire intervenir le service d'assistance technique ou un technicien professionnel qualifié autorisé.



**Le fabricant décline toute responsabilité, et la garantie déchoit automatiquement, en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses provoqués par le non-respect de toutes les indications et recommandations fournies et normes de sécurité applicables, ou en cas d'installation non-conforme ou d'utilisation abusive ou non appropriée de l'appareil.**

## 21 ENTRETIEN

### 21.1 ENTRETIEN DE L'APPAREILLAGE



**Toutes les opérations d'entretien sont réservées exclusivement au service d'assistance technique qualifié et autorisé!**

- Afin de conserver longtemps les performances de l'appareil, il est recommandé d'effectuer une intervention d'entretien une fois par an. Cette opération consiste à vérifier l'état composants soumis à usure (tuyauterie d'alimentation, etc...).
- Il est conseillé de remplacer les composants usés, découvert pendant l'entretien de l'appareil, afin d'éviter, des appels ultérieurs du SAV et des dégâts imprévus qui pourraient endommager l'appareil.
- Il est conseillé de stipuler un contrat d'assistance avec le client.

### 21.2 ENTRETIEN PERIODIQUE

Une surveillance périodique permet de minimiser le temps d'arrêt de la machine et d'augmenter l'efficacité opérationnelle.

Vérifier les points suivants:


#### POUR L'OPERATEUR

##### CONTRÔLES QUOTIDIENS

1. **Nettoyer soigneusement l'appareil quotidiennement**

##### CONTROLES HEBDOMADAIRES

2. **Assurez-vous que toutes les vis des palettes (04) ne soient pas dévissées (toutes les vis de fixation des palettes sont équipées avec écrou autobloquant).**
3. **Vérifier l'usure du Téflon racleur (05). Pour le remplacement contacter le support technique SAV .**

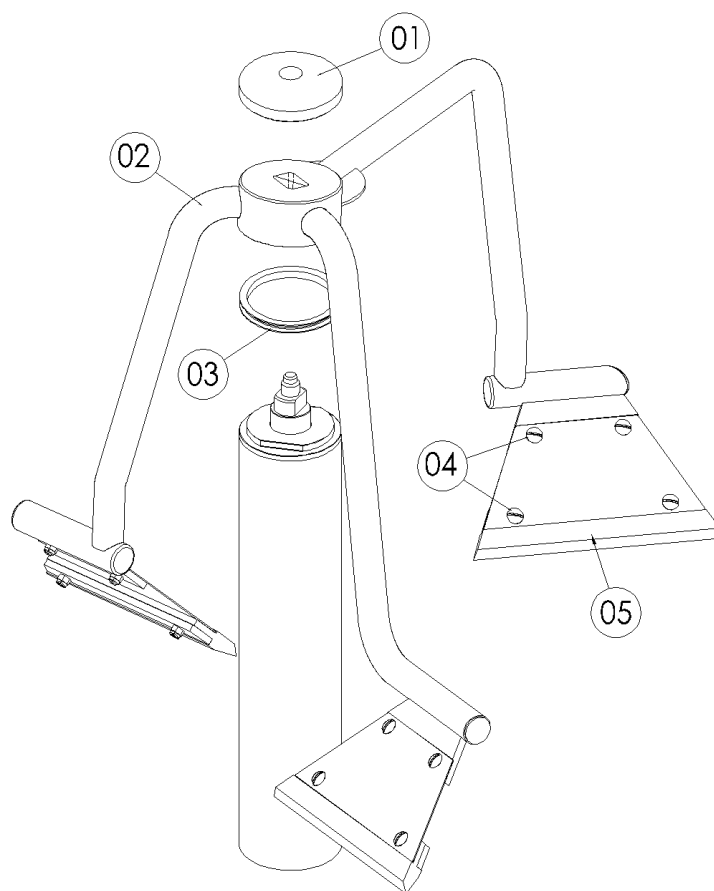




## CONTRÔLES TRIMESTRIELS

4. **Nettoyage du ventilateur moteur du mélangeur avec l'air comprimé ou aspirateur.**
5. **Assurer l'intégrité:**
  - Panneau de commandes; interrupteurs; lampes témoin.
  - Bouton d'urgence.

**Si endommagé, contacter le centre SAV.**

## 22 MESSAGGI DE L'AFFICHEUR (DISPLAY)

Message	Signification	Solution
	<p>Fonctionnement du thermostat de sécurité.</p> <p>Le thermostat de sécurité peut être désarmé pendant le transport, sans pour cela avoir des anomalies.</p>	<p><b>Réhabiliter le thermostat du panneau inférieur, côté droit, en appuyant fortement sur le bouton rouge du thermostat.</b></p> <p><b>Si le thermostat est à nouveau désarmé il faut contacter votre service d'assistance SAV.</b></p>
<p><b>GAS</b></p> 	<p>La pression du gaz n'est pas suffisante. Il n'est pas possible de commencer une cuisson.</p>	<p>Vérifier que le gaz arrive correctement et que la pression soit suffisante.</p> <p><b>Contactez le service d'assistance SAV.</b></p>
<p><b>!! BLOC CENTRALE APPUYER **RESET**</b></p> 	<p>On a lancé une phase de cuisson, mais le système a détecté à quatre reprises une pression de gaz insuffisante ou bien une anomalie sur le système de détection de la flamme, et ceci a bloqué le fonctionnement de la centrale</p>	<p>Appuyer "RESET".</p> <p>Après 3 tentatifs de RESET apparait le message.</p>
<p><b>!! ANOMALIE INSTALLATION GAZ !! CONTACTER ASSISTANCE TECHNIQUE</b></p>	<p>Problème à l'installation du gaz: fusibles centrale gaz, électrovanne de gaz, bougie d'allumage, bougie de détection.</p>	<p>Contactez le service d'assistance technique SAV.</p>
<p><b>Erreur sonde</b></p>	<p>Une ou plusieurs sondes de l'appareil sont défectueuses (ou non connectées). Les cuissons qui utilisent ces sondes seront désactivées (gris clair) jusqu'à ce qu'elles soient réparées.</p>	<p>Contactez le service d'assistance SAV.</p>
<p><b>Erreur interne</b></p>	<p>Erreur dans la connexion entre fiche relais et fiche clavier.</p> <p>Erreur du système de la fiche.</p>	<p>Contactez le service d'assistance SAV.</p> <p>Vérifier le fusible du panneau de base et le câble de connexion de carte.</p>



<b>Erreur noire</b>	t.b.d.	
<b>Erreur inverseur</b>	<b>Erreur dans la connexion entre fiche relais et inverter</b>	Contacteur le service d'assistance SAV
<b>Erreur mémoire externe</b>	<b>La carte mémoire SD n'est pas présente.</b>	Contacteur le service d'assistance SAV
<b>Erreur de configuration de sortie</b>	<b>ERREUR DE PROGRAMME. Double affectation de sortie !!</b>	Contacteur le service d'assistance SAV

## 23 ELIMINATION APPAREILLAGE

Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108CE



Le symbole sur la **plaque technique** indique que le produit, à la fin de sa vie d'utilisation, **doit être collecté séparément des autres déchets.**

Pour la collecte séparée de cet appareillage, contactez votre fournisseur lui même.