



fw.028

MANUEL D'INSTRUCTION POUR L'UTILISATION

SAUTEUSE – MARMITE RONDE AVEC MELANGEUR

TOUCH SCREEN

“CUCIMAX”

MODD. CBTG... – CBTE... – CBTE..C – CBTV...



CE

Sommaire

1 AVANT-PROPOS	4
1.1 GENERALES	4
1.2 SYMBOLES ET PICTOGRAMMES	4
2 SECURITÉ	5
2.1 GÉNÉRALES	5
2.2 AVERTISSEMENT	6
2.1 TABLEAU NIVEAU PRODUIT EN CUVE	8
3 DESCRIPTION DE L'APPAREIL	9
3.1 DESCRIPTION	9
3.2 MATERIEL	9
3.3 COMPOSANTS FONCTIONNELS	10
3.4 DONNÉES TECHNIQUES CBTG/E/V	11
3.5 OPTION	12
3.5.1 DOUCHETTE POUR LE LAVAGE	12
3.5.2 PRESE DE COURANT	12
3.5.3 ROUES	12
3.5.4 VANNE DE VIDANGE	12
4 UTILISATION DE L'APPAREIL	14
5 FICHE TOUCH	14
6 MENU PRINCIPAL	15
7 MENU RÉGLAGES	15
8 MENU PROGRAMMES	17
9 LAYOUT CUISSONS	18
9.1 BARRE D'ETAT	19
9.2 ZONE CUISSON	20
9.2.1 TYPES CUISSONS (ICONE)	21
9.3 COLONNE MESSAGES (GAUCHE)	22
9.4 COLONNE FONCTIONS (DROITE)	23
9.5 BARRE FONCTIONS	24
9.5.1 TOUCHE START-STOP POUR EXECUTION PROGRAMMES	24
9.5.2 TOUCHE EXTRA	26
9.5.3 TOUCHE CUISINE POSTICIPÉE	26
10 DETAILS TYPES DE CUISSON	27
10.1 CUISSON CBT	27
11 PROGRAMATION SETPOINT PARAMETRES	28
11.1 PROGRAMATIONS VALEURS DE SETPOINT AVEC CLAVIER	28
12 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE CUISSON	30

12.1	RÉGLAGES TYPE DE CUISSON ET TEMPÉRATURE	30
12.2	PROGRAMMATION TEMPS DE CUISSON	31
13	CREATION PROGRAMMES (MULTIPHASE).....	33
13.1	CREATION/ANNULATION PHASES	33
13.2	RÉGLAGE MESSAGES.....	35
13.3	ENREGISTRER LE PROGRAMME.....	39
13.4	MODIFICATION/COPIER/RENOMMER PROGRAMME	40
13.5	ANNULATION PROGRAMME	41
14	EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE	41
14.1	EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE.....	41
14.2	FIN DE CUISSON	42
15	EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE)	43
15.1	EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE).....	43
15.2	FIN DU PROGRAMME	45
16	CUISINE POSTICIPÉE	46
17	CHARGEMENT H2O EN CUVE	47
17.1	CHARGEMENT H2O EN CUVE AVEC COMPTEUR D'EAU	47
17.2	CHARGEMENT MANUEL H2O EN CUVE	49
18	EMPLOI DU MELANGEUR	50
18.1	PROGRAMMATION DU MELANGEUR.....	50
18.2	DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMME CUISSON MANUEL).....	51
18.3	DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMMES MULTIPHASES)	52
19	CHAUFFAGE PAROIS (CBTE..C)	53
19.1	PROGRAMMATION CHAUFFAGE PAROIS	53
19.2	DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME CUISSON MANUEL).....	54
19.3	DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME MULTIPHASE)	54
20	MANIPULATION DE LA CUVE	55
21	NETTOYAGE ET PROTECTION	57
21.1	INFORMATIONS GÉNÉRALES.....	57
21.2	NETTOYAGE QUOTIDIEN	57
21.3	NETTOYAGE MES COLATEUR.....	58
21.4	MESURES À PRENDRE EN CAS D'ARRÊT PROLONGÉ	59
21.5	MESURES À PRENDRE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT.....	59
22	ENTRETIEN.....	60
22.1	ENTRETIEN DE L'APPAREILLAGE	60
22.2	ENTRETIEN PERIODIQUE	60
23	MESSAGI DE L'AFFICHEUR (DISPLAY)	62
24	ELIMINATION APPAREILLAGE	63

1 AVANT-PROPOS

1.1 GENERALES



Les responsables des départements où cet appareil sera installée ont l'obligation, conformément à la réglementation en vigueur, de lire attentivement le contenu de ce manuel et de le faire lire aux opérateurs et aux responsables de celli-çi.



Ce manuel contient toutes les indications nécessaires pour que nos appareillages puissent être utilisés en toute sécurité et correctement.

Conserver soigneusement ce manuel d'instructions pour permettre sa consultation chaque fois que cela sera nécessaire!



Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie déchoit automatiquement en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses provoqués par le non-respect de toutes les recommandations et normes de sécurité, en cas d'installation non-conforme ou d'utilisation abusive ou non appropriée de l'appareil.

Cela s'applique également à l'utilisation impropre (abusive) de l'appareil par l'opérateur.

1.2 SYMBOLES ET PICTOGRAMMES



NOTE!

Signale une recommandation ou une information considérée comme particulièrement importante.



ATTENTION!

Signale une opération ou une situation dangereuse.




ATTENTION!

Signale une prescription ou une obligation.



ATTENTION!

Signale l'interdiction d'effectuer une opération.



SYMBOLE EQUIPOTENTIEL

L'appareil doit être raccordé à un système équipotentiel.

Le bornier de raccordement se trouve à proximité immédiate de l'entrée d'alimentation.

2 SECURITÉ

2.1 GÉNÉRALES

- Lire attentivement le présent manuel, il contient des informations importantes concernant la sécurité lors de la mise en place, l'utilisation et les opérations d'entretien.
- Ces appareillages doivent être utilisés seulement par du personnel qualifié.
- L'appareil doit fonctionner seulement sous surveillance.
- Toute utilisation autre que celle pour laquelle l'appareil a été spécialement conçu est abusive, dangereuse et strictement interdite.
- L'utilisation de cet appareil est strictement réservé à un personnel professionnel spécialement informé et formé à son utilisation.
- Pendant son fonctionnement l'appareil présente des surfaces extrêmement chaudes; il est donc recommandé de faire toujours très attention!
- Les opérations de réparation et maintenance doivent obligatoirement être effectuées par un Service Assistance autorisé.
- Les informations à fournir à l'assistance technique sont gravées sur la plaquette technique de l'appareil (voir dessin "Vue de l'appareillage").
- Si l'intervention de l'assistance technique s'impose, lui fournir tous les renseignements disponibles concernant l'anomalie constatée pour faciliter et améliorer son intervention.
- Certains dysfonctionnements peuvent également être causés par des erreurs d'emploi, donc il faut bien former le personnel!

2.2 AVERTISSEMENT

	Tous les travaux d'installation et de maintenance doivent être effectués par une société régulièrement enregistrée auprès de l'Ordre des installateurs.
	Le respect le plus strict des exigences en matière de protection contre l'incendie doit être garanti.
	S'assurer que l'appareil est en parfait état technique, le soumettre au moins une fois l'année au service d'Assistance. Il est donc conseillé de stipuler un contrat de maintenance avec le service d'assistance technique de votre confiance.
	L'appareil ne peut être utilisé que pour cuisiner dans des cuisines industrielles. Toute autre utilisation est considérée comme différente de l'utilisation prévue et donc dangereuse.
	L'appareillage doit être utilisé seulement par du personnel qualifié. Le fonctionnement de l'appareil doit être utilisé sous surveillance.
	Les dommages causés par l'infiltration d'eau/vapeur ou d'insectes, dû à la mauvaise fermeture des panneaux de l'appareil (après installation ou maintenance) invalideront les droits de la garantie.
	Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie déchoit automatiquement en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses provoqués par le non-respect de toutes les recommandations et normes de sécurité, en cas d'installation non-conforme ou d'utilisation abusive ou non appropriée de l'appareil.
	L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou avec un manque d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles ne soient éligibles par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, de leur surveillance ou de leurs instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
	Lors de l'utilisation de l'appareil, porter des gants en caoutchouc, des lunettes de protection ou des visières et des vêtements de protection. Risque de brûlures!
	Les commandes de la machine ne peuvent être utilisées qu'avec vos mains. Les dommages causés par l'utilisation d'objets pointues et coupant et similaires invalideront les droits de la garantie.
	Avant de mettre en fonction l'appareillage il est essentiel de laver soigneusement l'intérieur de la cuve de cuisson.
	La cuve de cuisson doit être remplie avec des valeurs minimales et maximales (y compris les aliments à cuire) indiquées dans le tableau selon le type de cuisson.

	<p>Il est absolument interdit de mettre des mains ou d'autres objets dans la cuve lorsque le mélangeur est en marche.</p>
	<p>En phase de vidange de la cuve, l'opérateur doit se positionner sur le côté droit de l'appareil (côté commandes) en faisant attention à la fuite du contenu chaud de la cuve et éventuels éclaboussures.</p> <p>Veiller à ce que le personnel soit présent à une distance de sécurité au moins 2 mt au moment du vidange et retour de la cuve.</p>
	<p>Pendant le fonctionnement, les surfaces peuvent devenir chaudes, prêter une attention particulière.</p>
	<p>Dans le chargement d'eau en cuve, à l'aide d'un robinet ou d'une douche (en option), assurez-vous qu'il n'y a pas d'huile chaude dans la cuve.</p>
	<p>L'appareil doit être débranché de l'alimentation électrique lors du nettoyage, de l'entretien et du remplacement des composants internes.</p>
	<p>Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide de jets d'eau directs, il y a risque de provoquer des infiltrations et d'endommager les composants.</p>
	<p>La plupart des produits de nettoyage nuisent à la peau, aux yeux, aux muqueuses et aux vêtements. Des précautions devraient être prises. Porter des gants en caoutchouc, des lunettes de protection ou des visières et des vêtements de protection. Lisez attentivement les avertissements et suivez les instructions sur l'étiquette du détergent.</p>
	<p>Possibilité de revêtement de sol glissant dans les zones auprès de l'appareil.</p>
	<p>Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son technicien de service ou toute autre personne ayant des qualifications similaires, afin d'éviter tout risque.</p>
	<p>Désactiver l'équipement de dysfonctionnement ou de fuite d'eau. Fermez les fournitures d'eau, d'électricité et de gaz et contactez un centre d'assistance.</p>
	<p>En cas d'incendie couvrir la cuve de cuisson en fermant le couvercle, fermer toutes les distributions (eau, gaz et électricité).</p>
	<p>ABSOLUMENT NE JAMAIS UTILISER D'EAU pour éteindre le feu.</p>
	<p>Ne pas ranger et ne pas utiliser de gaz ou de liquides inflammables auprès de la machine</p>

2.1 TABLEAU NIVEAU PRODUIT EN CUVE



ATTENTION:

La cuve de cuisson doit être remplie avec des valeurs minimales et maximales (y compris les aliments à cuire) indiqués dans le tableau en fonction du type de cuisson



ATTENTION:

Le non-respect de cette prescription peut causer des blessures graves aux personnes et compromettre le fonctionnement de l'équipement

Type de cuisson	NIVEAU EN CUVE A RESPECTER
	<p>min. Le niveau minimum DOIT couvrir toute la surface du fond!</p>

3 DESCRIPTION DE L'APPAREIL

3.1 DESCRIPTION

Braisière à cuve ronde avec mélangeur incorporé, idéal pour cuisiner de la viande, des sauces, des risotto, des garnitures et pour tous les aliments qui nécessitent une manipulation délicate des ingrédients. L'uniformité de la cuisson et la qualité du produit fini sont le résultat de l'utilisation de la haute technologie par une utilisation simple.

Version CBTE..C avec kit confiserie (chauffage parois, palette verticale pour raclage des parois et racleurs en PEEK).

Versions gaz ,électrique et vapeur de 90 à 310 litres de capacité effective.



L'appareil peut être utilisé seulement pour la cuisson d'aliments dans des cuisines industrielles. **Toute autre utilisation est considérée comme différentes de l'utilisation prévue et donc dangereuse.**

3.2 MATERIEL

Cuve de cuisson en AISI 304


Couvercle en AISI 304 à double parois,

Revêtements externes en AISI 304 finement satiné.

Châssis auto-portant en AISI 304.

Pieds en acier inox AISI 304 réglables pour le nivellement, dotés de protection mobile pour les opérations de nettoyage.

3.3 COMPOSANTS FONCTIONNELS

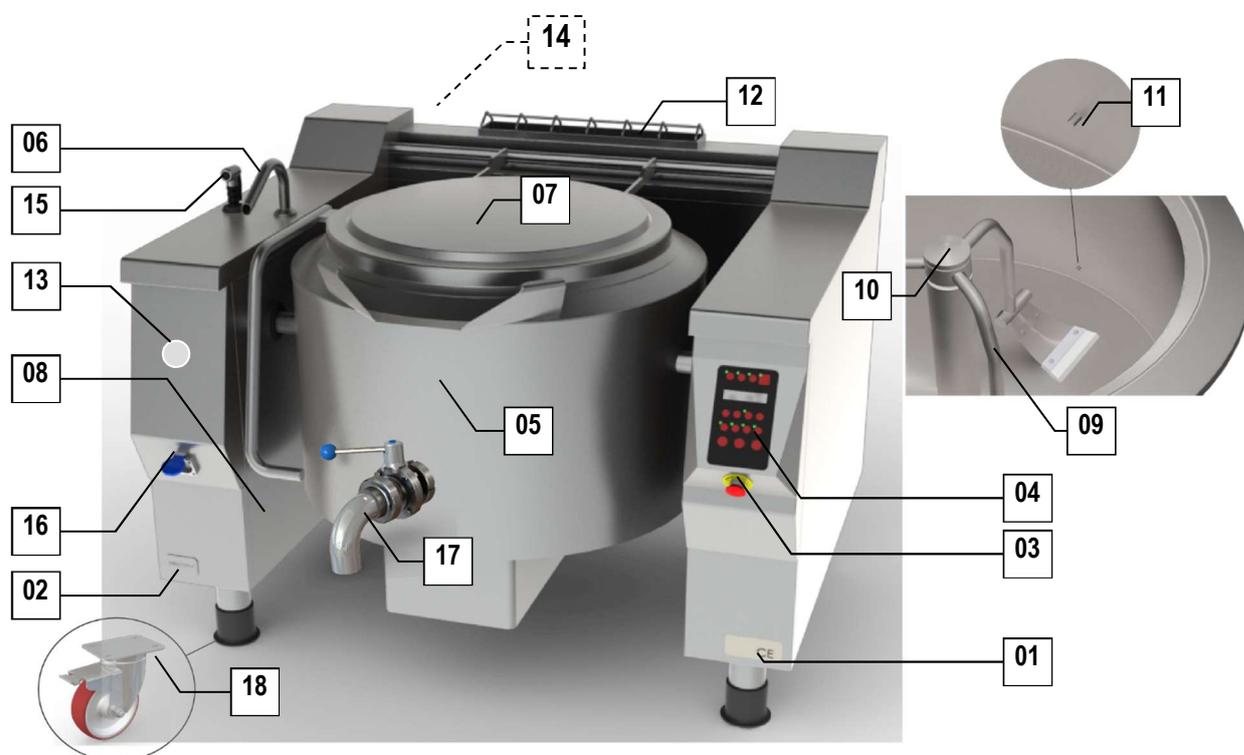

01	Plaque technique
02	Plaque numéro de série
03	Bouton d'urgence
04	Commandes clavier
05	Cuve de cuisson
06	Robinet de chargement
07	Couvercle
08	Poignée couvercle
09	Mixeur
10	Anneau blocage mixeur

11	Sonde en cuve
12	Cheminée d'échappement fumées(mod.CBTG)
13	Manomètre vapeur (mod.CBTV)
14	Soupape de sécurité vapeur (mod.CBTV)

OPTION

15	Douchette
16	Prise de courant
17	Vanne de vidange
18	Roues

3.4 DONNÉES TECHNIQUES CBTG/E/V

	CBTG/E/V	090	130	180	310
DONNÉES TECHNIQUES (DIMENSIONS)					
Dim.appareil.A	mm	1455	1455	1655	1755
Dim.appareil.B	mm	1270	1270	1500	1560
Dim.appareil H1	mm	1030	1030	1030	1030
Hauteur du plan de travail H	mm	950	950	950	950
Hauteur couvercle ouvert H2	mm	1940	1940	2200	2240
DONNÉES TECHNIQUES (FONCTIONNALITÉ)					
Diamètre de la cuve	mm	700	700	900	1000
Dimension cuve H	mm	300	400	350	450
Surface fond	dm ²	38	38	63	78
Volume total	lt	115	154	223	353
Volume util	lt	90	130	180	310
Vitesse mixeur	rpm	6÷21	6÷18	6÷14	4÷10
Couple mixeur	Nm	160	191	236	353
Puissance mixeur	kW	0,37			
Range température (mod.G/E)	°C	20÷220			
Range température (mod.V)	°C	20÷175			
Range température parois (mod. ..C)	°C	20÷130			
Niveau sonore	dbA	< 70			
PUISSANCE MOD.GAS(G)					
Potenza gas	kW	22	22	33	49
POTENZE MOD.ELETT.(E)					
Puissance électrique (mod.CBTE..)	kW	13,5	13,5	21	29
Puissance électrique (mod.CBTE..C)	kW	17,1	18,3	26,4	36,8
PUISSANCE MOD.VAPEUR(V)					
Pression vapeur	bar	8			
Portée vapeur	kg/h	70	70	100	120
Consommation vapeur (20-100°C)	kg	14	20	28	47

3.5 OPTION

3.5.1 Douchette pour le lavage

La douchette est équipée d'un système d'enroulement. Pour tirer le tube, tirez doucement jusqu'à atteindre la longueur ou le maximum souhaité. Pour le re-bobiner, il faut faire une légère pression vers l'extérieur et l'accompagner tout au long de l'enroulement.

Appuyez sur le levier noir pour actionner le jet d'eau. Lorsque la poignée est relâchée le flux d'eau s'arrête immédiatement. Si vous souhaitez utiliser un jet continu, tournez le levier noir jusqu'à la fin.



Pour éviter les dommages, ne manipulez pas cet accessoire avec une véhémence excessive et placez-le à l'endroit approprié à la fin de chaque utilisation.
Assurez-vous qu'il n'y a pas d'huile chaude dans la cuve avant d'utiliser le jet.

3.5.2 Prese de courant

La prise de courant peut être utilisée pour connecter un équipement externe à 230V (**MAX 2500W**). Soulever le couvercle de protection et branchez la fiche.



Si le couvercle est endommagé, remplacez-le immédiatement.

3.5.3 Roues

L'appareil peut être monté sur roues. Les deux frontales sont équipés d'un frein: pour les verrouiller, appuyer doucement sur le levier au-dessus de la roue, pour relâcher, appuyer avec plus de force.



**Toujours verrouiller les roues si vous ne devez pas déplacer l'appareil.
Assurez-vous que la machine est libre de toutes les connexions avant de la déplacer.**

3.5.4 Vanne de vidange

Cette option est installée sur la face avant de la cuve de cuisson et peut être relié à un système de pompage pour faciliter l'extraction du produit contenu dans le récipient.

La soupape étant équipée d'un blocage de sécurité, pour ouvrir il est nécessaire de tirer le levier vers l'extérieur, puis de le faire pivoter dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour la refermer, effectuer la même opération mais dans l'ordre inverse.

Un élément coudé amovible, permettant le déchargement sans système de pompage, est livré avec la soupape.

	<p>Contrôler la fermeture parfaite de la soupape avant de commencer à charger le produit . En cas d'absence d'évacuation appropriée sous la soupape, penser à positionner un récipient adéquat devant l'ouverture.</p>
	<p>Avant de déplacer la cuve, contrôler l'absence d'obstacles pouvant gêner ou interférer avec la soupape et/ou ses accessoires (élément coudé). Il est recommandé d'enlever systématiquement l'élément coudé avant de déplacer la cuve.</p>
	<p>Effectuer un nettoyage méticuleux quotidien de la soupape.</p>

4 UTILISATION DE L'APPAREIL

5 FICHE TOUCH


1-Interrupteur on-off

2-Afficheur TFT resistivo 7 "

3-Tableau pour mouvements (mixeur, cuve)


2--Afficheur TFT resistivo 7 "

1- Interrupteur on-off

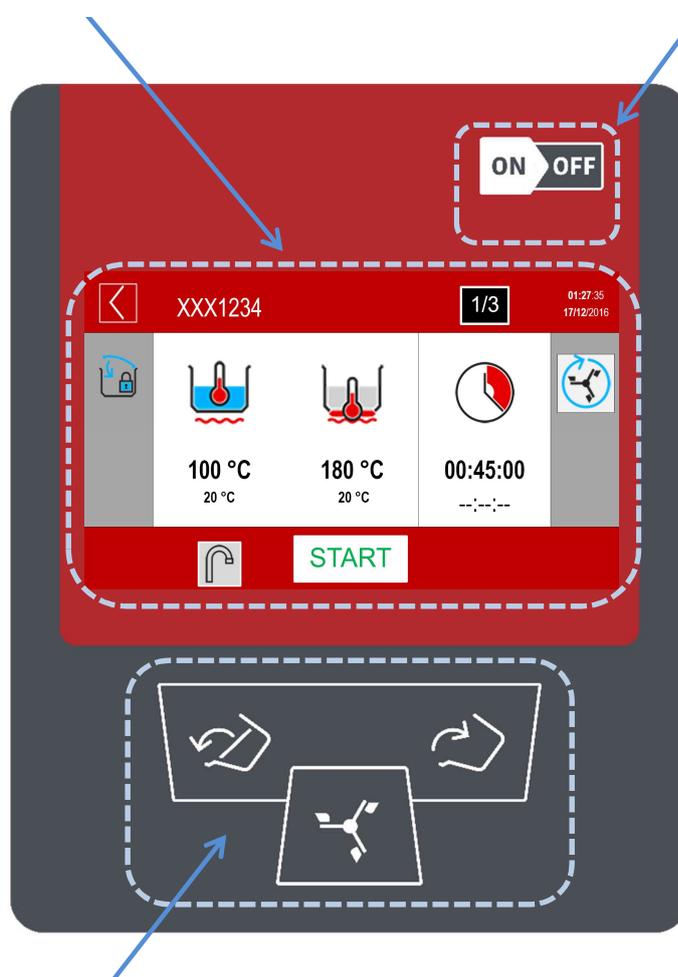

3- Tableau pour mouvements (mixeur, cuve)

6 MENU PRINCIPAL

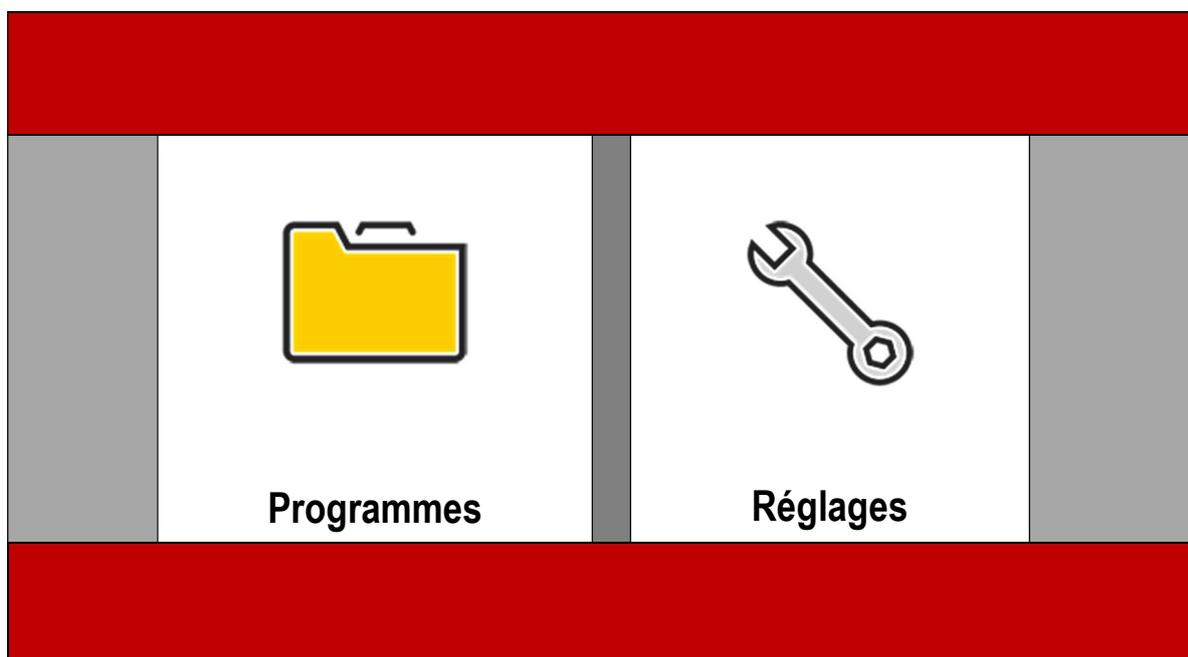

PROGRAMMES

- Réglage des paramètres de cuisson manuelle
- Cuisson manuelle
- Exécution programmes de cuisine

REGLAGES

Paramétrage de l'appareil utilisateur

- création-modification programmes de cuisson
- langues
- date-heure
- mise à jour du firmware
- couleur afficheur
- exportations (données HACCP)

Configuration de l'appareillage installateur/assistance technique

- TEST I/O
- Configuration Paramètres (unité de mesure)
- Importation data base

7 MENU RÉGLAGES



Programmes	<ul style="list-style-type: none"> • Creation-modification programmes de cuisson
Langues	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation langue
Logiciel	<ul style="list-style-type: none"> • Mise à jour firmware (de USB)
Date-Heure	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation Date et Heure

TEST I/O	<ul style="list-style-type: none"> • Test I/O fiche (seulement avec mots de pass/password)
Paramètres	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation paramètres (seulement avec mots de pass/password)
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"> • Programmation couleurs fiche
Importer	<ul style="list-style-type: none"> • Importation data base (paramètres,cuisson,langue,programmes) seulement avec mots de pass/password.


Exporter	<ul style="list-style-type: none"> • Exporter (données HACCP) Lire le manuel d'instructions dédié au système HACCP.
-----------------	--

8 MENU PROGRAMMES



 MANUEL	<ul style="list-style-type: none"> • Programation paramètres cuisson manuel • Exécution cuisson manuel
 TOUS  FAVORIS  VIANDE ETC	<ul style="list-style-type: none"> • Exécution programmes de cuisson


9 LAYOUT CUISSONS

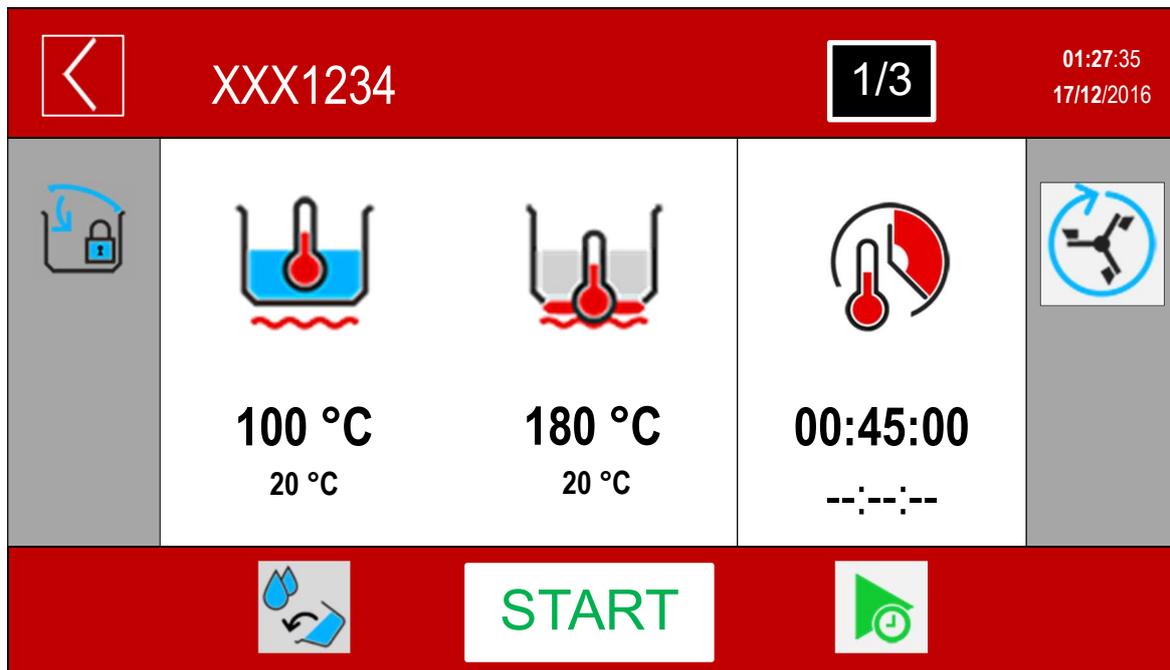

BARRE D'ETAT



↓ ZONE CUISSON

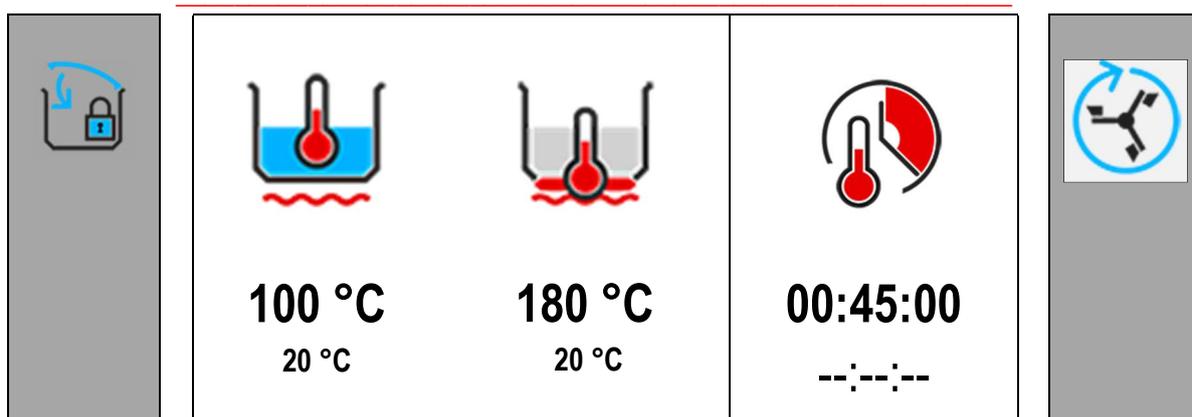


↑ COLONNE MESSAGES

COLONNE FONCTIONS ↑

BARRE DE FONCTIONS




9.1 BARRE D'ETAT

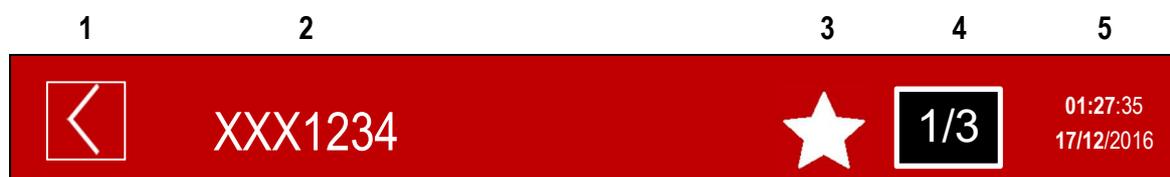

1




↓

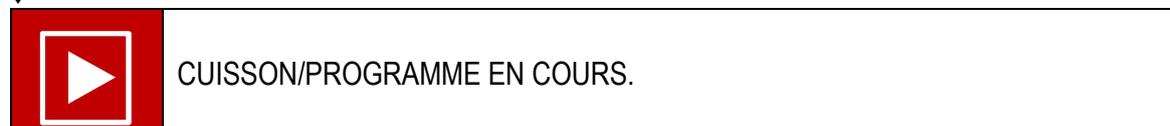


↓




2

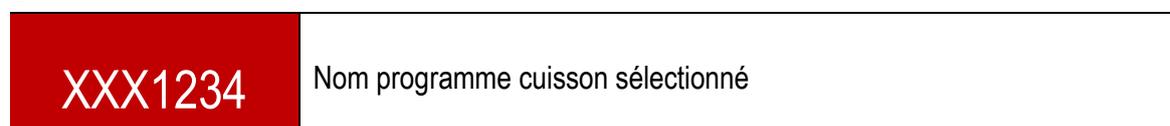

3

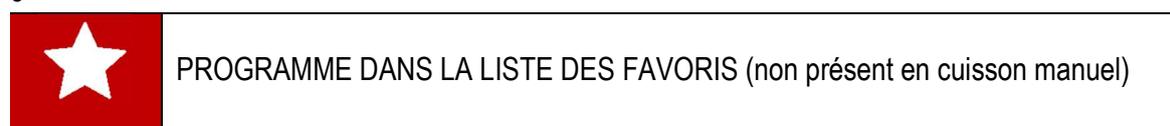

4

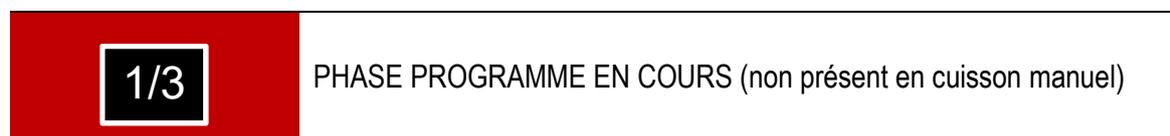

5




9.2 ZONE CUISSON

TYPE CUISSON >				< TYPE TEMPS
SETPOINT >	100 °C	180 °C	00:45:00	<SETPOINT
VALEUR RELEVÉE >	20 °C 	20 °C	--:--:--	<COUNT-DOWN

	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUFFAGE EN FONCTION
	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUFFAGE AU MINIMUM
	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUFFAGE ÉTEINT POUR REJOINDRE SETPOINT OU POUR PAUSE (ICONE COLONNE GAUCHE)

9.2.1 TYPES CUISSONS (ICONE)

Icone gauche ou centrale: controle principal (lorsque le SETPOINT est atteint, il arrête le chauffage et commence le compte à rebours du temps de cuisson)

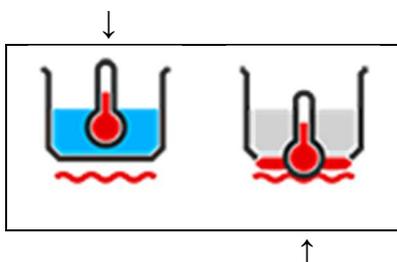

Icone droite: contrôle secondaire (lorsque le SETPOINT est atteint il arrête le chauffage)

Nom	Icone	Description
		Température fond
		Température en cuve
		Température entre le fond et température principale
		Température fond (cuve inclinée)
		Température en cuve (cuve inclinée)

9.3 COLONNE MESSAGES (GAUCHE)


INFORMATIONS ET DEMANDES TEMOINS LUMINEUX COLONNE GAUCHE

buzzer	TEMOIN	Icone	Description	Comportement
no	no		Cuve hors position (pour cuisson)	Icone présente quand la cuve est hors position
no	no		Mouvement cuve non permis	Icone présente seulement quand ont veux exécuter un mouvement de cuve en phase non permise.
B			<u>Demande d'ouvrir complètement le couvercle</u> (pour mouvement cuve)	Icone présente seulement quand ont veux exécuter un mouvement de cuve et le couvercle est complètement ouvert.
B			<u>Demande de rotation du robinet</u> (pour mouvement cuve) <i>Attention icone alternée</i>	Icone présente seulement quand ont veux exécuter un mouvement de cuve et le robinet n'est pas complètement tourné (vers l'extérieur cuve).
B			<u>Demande de tourner le robinet</u> (pour chargement H2O en cuve) <i>Attention icone alternée</i>	Icone présente seulement quand ont veux exécuter un chargement H2O en cuve et le robinet n'est pas complètement tourné (vers la cuve).
no	no		Chargement H2O en cuve non permis	Icone présente seulement quand on veux exécuter un chargement H2O en cuve dans une phase non permise.
A			Intervention thermostat de sécurité	Icone présente avec intervention thermostat de sécurité. Pour réinitialiser l'alarme il faut retabli le thermostat de sécurité.
A			Pression gas insuffisant	Icone présente avec intervention pressostat gaz.
A			Reset centrale gaz	Icone présente pour bloc centrale de gaz.

9.4 COLONNE FONCTIONS (DROITE)

Icone	Description
	Touche ON-OFF Mixeur (aussi externe) + réglage du mélangeur (2 sec.) TYPE DE ROTATION; VITESSE; TEMPS .
	Touche ON-OFF chauffage parois + réglage (2 sec.) NR. BANDES; TEMPERATURE.

9.5 BARRE FONCTIONS

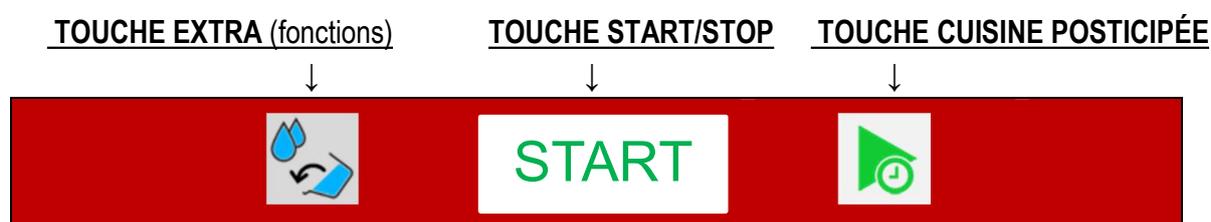

9.5.1 TOUCHE START-STOP POUR EXECUTION PROGRAMMES

Attention: la touche START/STOP indique l'action qui sera accomplie en appuyant sur la touche!
L'état de la machine est indiqué par l'icone en haut à gauche

Avec touche présente	Etat de la machine	icone en haut à gauche
	Machine en stand-by .	

Appuyant sur la touche START le programme démarre le programme et la touche START devient STOP.


Avec touche présente	Etat de la machine	icone en haut à gauche
	Programme en exécution. 	

Pour éviter d'arrêter accidentellement le programme de cuisson, appuyez sur la touche STOP, l'écran suivant s'affiche:



Si la touche STOP a été appuyée de manière erronée, attendez environ 5 sec. Et on retourne au programme en cours d'exécution.

Si vous souhaitez mettre fin au programme, glissez le carré coloré du triangle vers le carré et relâchez la touche.

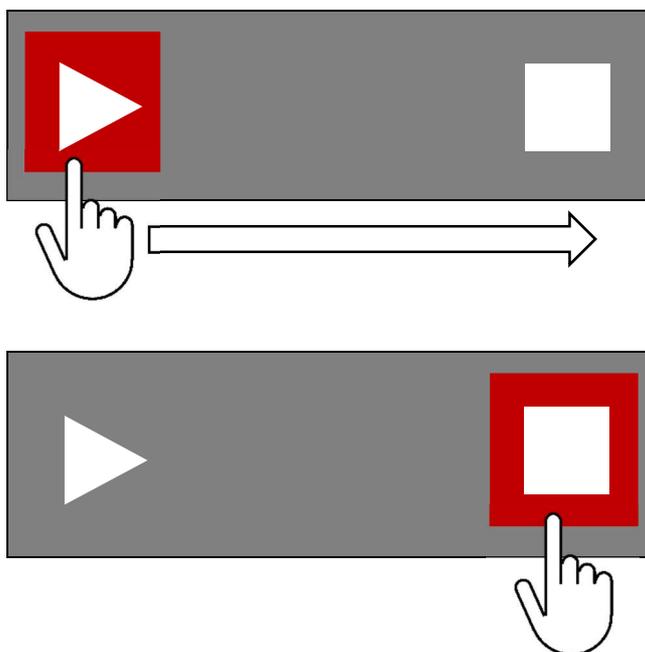


La touche STOP devient START.

9.5.2 TOUCHE EXTRA



Appuyant la touche  les fonctions de chargement sont accessibles H2O en cuve et renversement cuve.

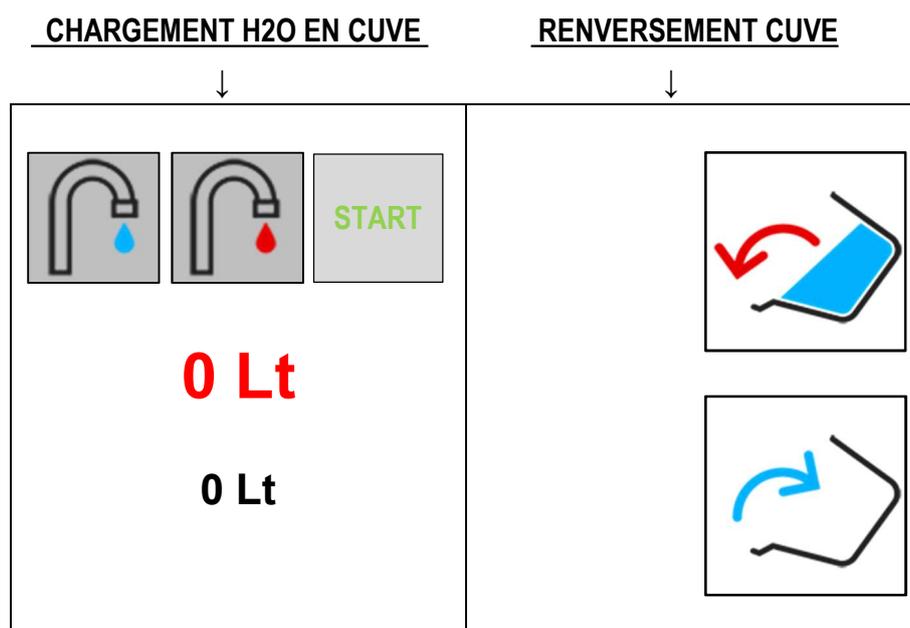

CHARGEMENT H2O EN CUVE

- COMPTE LITRES PRECISION +/- 2% ET TEMPERATURE MAX H2O 90°C
- LITRES MAX = CAPACITÉ CUVE

9.5.3 TOUCHE CUISINE POSTICIPÉE



Appuyer sur la touche  le réglage pour la cuisson posticipée est accessible.

10 DETAILS TYPES DE CUISSON

10.1 CUISSON CBT...

Icône	Description
	<p>Indiqué pour le braisage nécessitant une température jusqu'à 220°C; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) située sur le fond de la cuve.</p>
	<p>Indiqué pour les cuissons délicates; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) située à l'intérieur de la cuve, à contact avec le produit, et par la sonde située sur le fond de la cuve.</p>
	<p>Indiqué pour cuisson très délicates et lente qui demande précise régulation et monitoring de la température à coeur du produit la thermorégulation est contrôlée par la sonde située à l'intérieur de la cuve par la différence de température programmée entre le fond et le produit.</p>
	<p>Indiqué pour un brasage à cuve inclinée nécessitant d'une température jusqu'à 220°C; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) placée sur le fond de la cuve (seulement CBTE).</p>
	<p>Indiqué pour les cuissons délicates et cuve inclinée; la thermorégulation est contrôlée par la sonde (PT1000) placée sur le fond de la cuve, en contact avec le produit, et par la sonde située sur le fond de la cuve. (seulement CBTE).</p>


11 PROGRAMATION SETPOINT PARAMETRES

11.1 PROGRAMATIONS VALEURS DE SETPOINT AVEC CLAVIER

Lorsque vous définissez une valeur de consigne, l'écran suivant apparaît:

Colonne de gauche: paramètre dont la valeur du setpoint est modifiée.

Colonne de droit: clavier + curseur pour changement de setpoint.

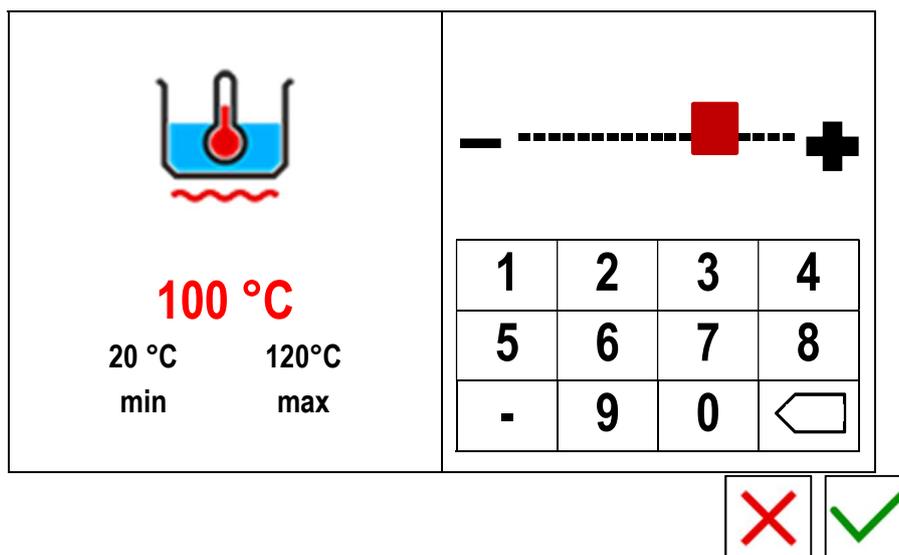

Dans la colonne de gauche, les champs auront les significations suivantes:

100 °C	VALEUR EN ROUGE: VALEUR DONT ONT MODIFIE LE SET
20 °C min	VALEUR MINIMUM PROGRAMMABLE
120 °C max	VALEUR MAXIMUM PROGRAMMABLE


Dans la colonne de droite, les valeurs seront modifiées comme suit:

RÉGLAGES DU CLAVIER

TAPEZ LA VALEUR SOUHAITÉE.

ATTENTION: LA VALEUR DOIT ETRE INCLUE ENTRE **MINIMUM ET MAXIMUM!**

CONFIGURATION DU CURSEUR

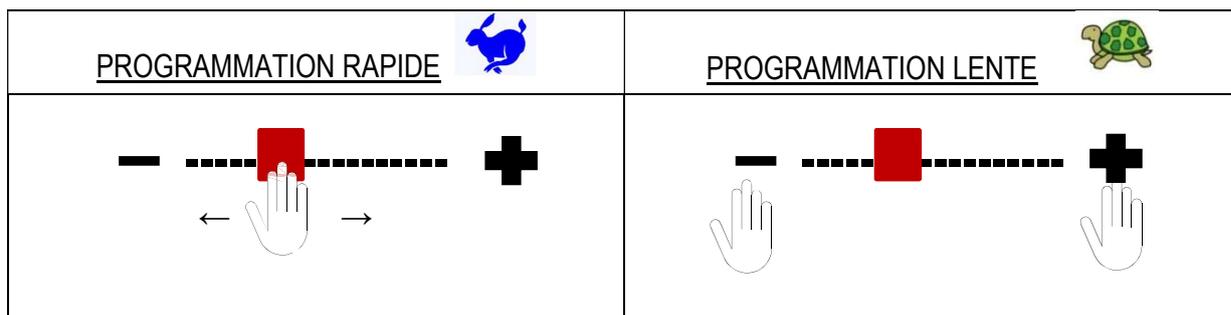

SORTIE DES RÉGLAGES



Touche de sortie sans confirmer les paramètres




Touche de sortie avec confirmation des paramètres

12 RÉGLAGE DES PARAMÈTRES DE CUISSON

Le réglage des paramètres suivants ne peut être effectué que par le menu:

1. PROGRAMMES + MANUEL
2. RÉGLAGES + PROGRAMMES


12.1 RÉGLAGES TYPE DE CUISSON ET TEMPÉRATURE

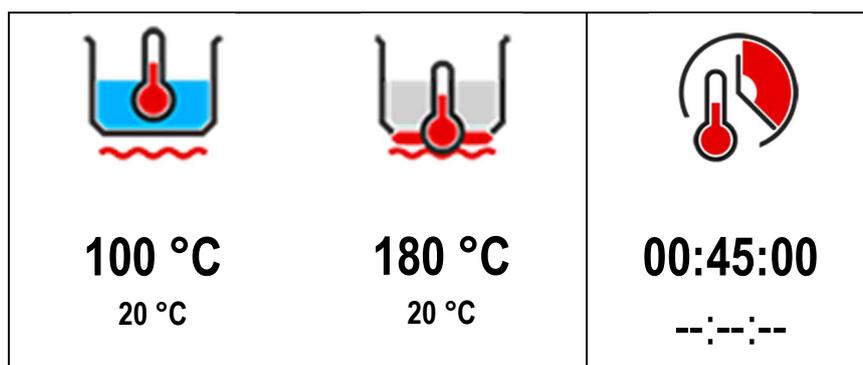


ZONE SURLIGNÉE = SÉLECTION / RÉGLAGES



PROGRAMMATION DU TYPE DE CUISSON

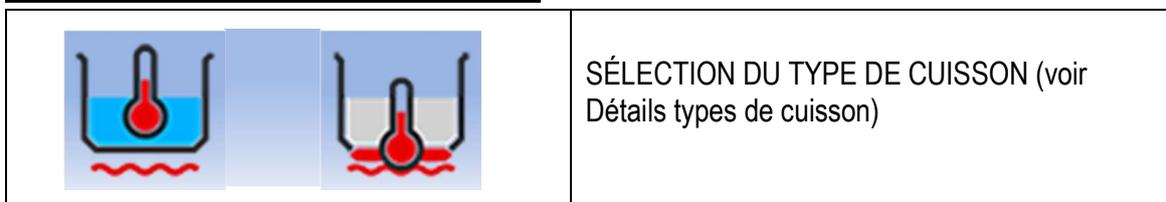

PROGRAMMATION SETPOINT TEMPÉRATURE

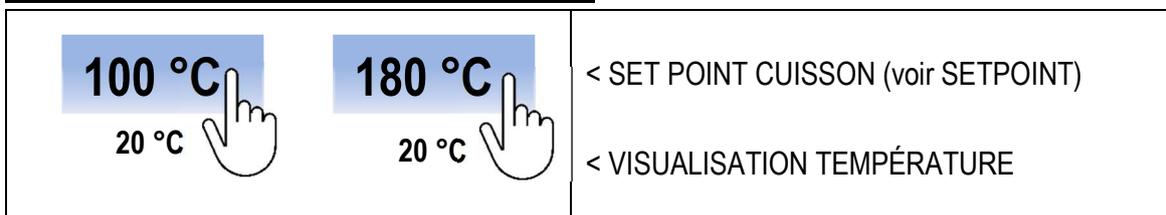

RÉGLER LE SETPOINT COMME DECRIT DANS LE CHAPITRE

12.2 PROGRAMATION TEMPS DE CUISSON

 <div style="background-color: #ADD8E6; padding: 5px; display: inline-block;">00:45:00</div> 	<p>RÉGLAGE DU TEMPS DE CUISSON</p> <p>< SET POINT TEMPS DE CUISSON (voir SETPOINT)</p> <p>< COUNT DOWN TEMPS DE CUISSON</p>
---	---

SELECTION TEMPS DE CUISSON

Temps de cuisson
(Au setpoint °C)



Temps de cuisson
(immédiat)



Temps infini



ATTENTION: EN SELECTIONNANT LE TEMPS INFINI, EN PHASE D'EXÉCUTION POUR TERMINER LE PROGRAMME, APPUYER SUR LA TOUCHE INDIQUÉE CI-DESSOUS.

   <p>00:04:31</p>	<p>REMARQUE:</p> <p>Le temps écoulé depuis le début de la phase est indiqué sur la ligne inférieure.</p>
--	---


PROGRAMMATION SETPOINT TEMPS DE CUISSON

Seulement avec  

00:45:00




			
00:45:00			
HH:MM:SS			
1	2	3	4
5	6	7	8
-	9	0	



HH: 99 max ; MM: 59 max ; SS: 59 max

13 CREATION PROGRAMMES (MULTIPHASE)

DE REGLAGE>PROGRAMMES>NOUVEAU

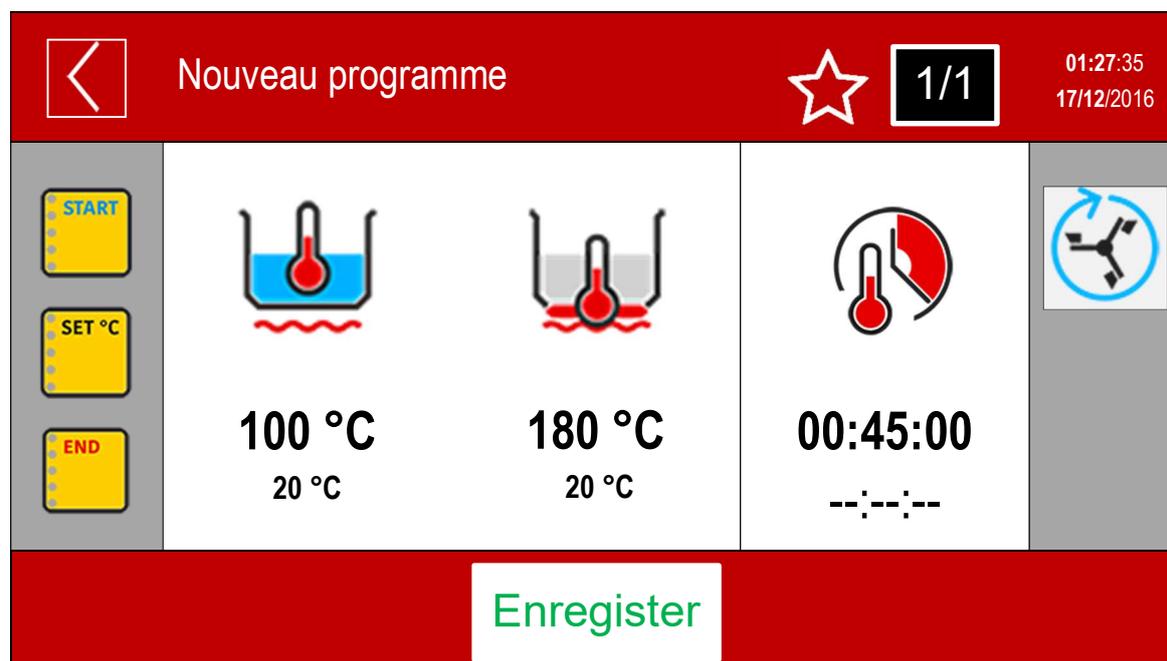

UN PROGRAMME PEUT ÊTRE COMPOSÉ PAR 20 PHASES.

DANS CHAQUE ÉTAPE, LES PARAMÈTRES SONT COSTANT. SI VOUS CHANGER SEUELEMENT UNE VALEUR, IL FAUT CRÉER UNE NOUVELLE PHASE!

LA CRÉATION DE LA PHASE CONSISTE A L'INSERTION DU TYPE DE CUISSON, TEMPS DE CUISSON, FONTIONS MIXEUR, CHAUFFAGE PAROIS.


EN PLUS, IL EXISTE LA POSSIBILITÉ D'INSERTION (DANS CHAQUE PHASE) DE 3 MESSAGES PRÉSENTS DANS LA COLONNE GAUCHE. (VOIR RÉGLAGE MESSAGES)

13.1 CREATION/ANNULATION PHASES

REGLER LES PARAMÈTRES DE LA PHASE 1 ,POUR AJOUTER LA PHASE 2 :



APRES AVOIR AJOUTER ET REGLER LES PARAMÈTRES DE LA PHASE 2, APPUYANT SUR LA TOUCHE PHASE/PHASES APPARAÎT L'ÉCRAN SUIVANT:

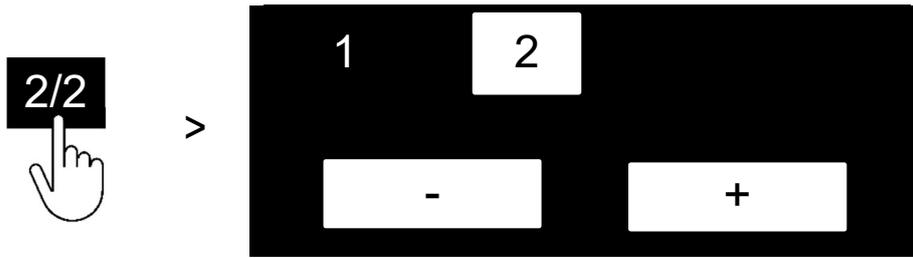


2 IDENTIFIE LA PHASE ACTUELLE

1 RETOUR AUX RÉGLAGES DE LA PHASE1


+ INTRODUIT UNE NOUVELLE PHASE APRES LA PHASE SOULIGNÉE

(EX. Si le programme est composé de 2 phases et je veux introduire une phase entre 1 et 2, je dois sélectionner la phase 1 et appuyer la touche +, la phase2 devient la 3 et il faut régler les paramètres de la phase 2).

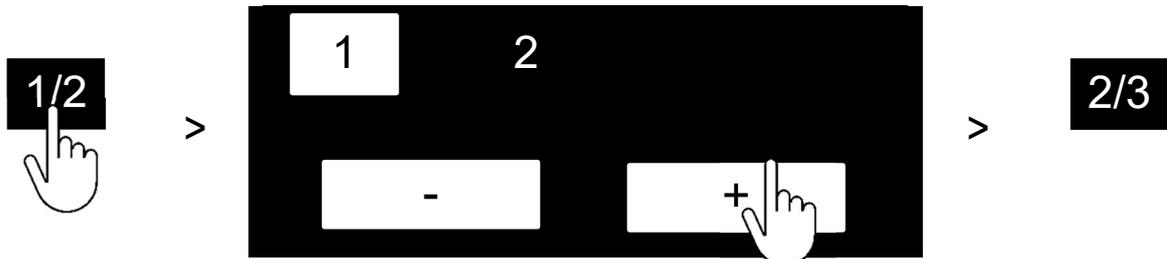

- ELIMINER LA PHASE SOULIGNÉE ET NUMEROTER LES PHASES SUCCESSIVES

(EX. Si le programme est composé de 3 phases et est annulé la phase 2, la phase 3 deviendra la 2)

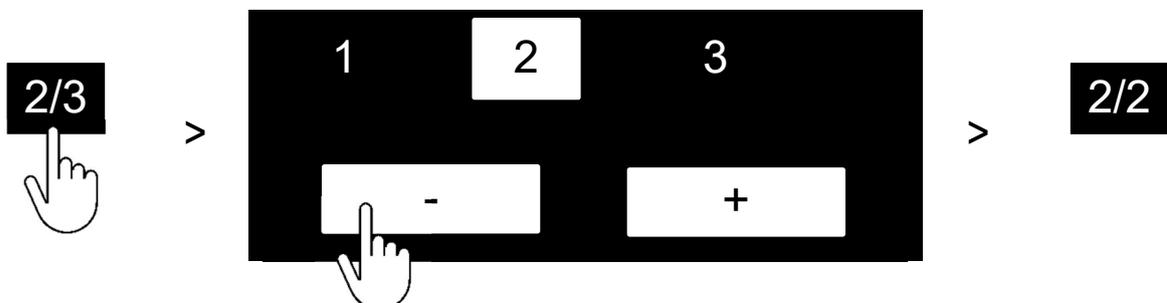

ATTENTION: L'ANNULATION DE LA PHASE NE DEMANDE AUCUNE CONFIRMATION!

APPUYANT SUR LA TOUCHE **-** S'ANNULE IMMEDIATEMENT LA PHASE ACTUEL!

13.2 RÉGLAGE MESSAGES



La sélection de l'icône du message affiche l'écran suivant:



TOUCHES SÉLECTIONS
MESSAGES



TOUCHES RÉGLAGES MESSAGES


ESPACE D'ÉCRITURE TEXTE MESSAGE

TOUCHES SELECTIONS MESSAGES

Icone	Description
	MESSAGE DÉBUT DE LA PHASE
	MESSAGE ATTEINT DU SETPOINT
	MESSAGE À LA FIN DE LA PHASE

TOUCHES RÉGLAGES MESSAGES

LA TOUCHE EN HAUT A DROITE ASSUME LES FONCTIONS SPÉCIFIÉES EN RELATION AVEC LE MESSAGE SÉLECTIONNÉ (START;SET °C:END)

 MESSAGE DE START	
Touche	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> Aucun message n'apparaît
	<ul style="list-style-type: none"> Apparaît le message Le chauffage va en "ON" Si le temps est réglé , commence le compte à rebours
	<ul style="list-style-type: none"> Apparaît le message Le chauffage reste en "OFF" jusqu'à la réponse du message Si régler le temps , le compte à rebours du temps commencera à la réponse du message.
 MESSAGE REJOINT LE SETPOINT	
Touche	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> Aucun message n'apparaît
	<ul style="list-style-type: none"> Apparaît le message Le chauffage garde le SETPOINT Si le temps est réglé , le compte à rebours commencera
	<ul style="list-style-type: none"> Apparaît le message Le chauffage garde le SETPOINT Si le temps est réglé , le compte à rebours du temps commencera à la réponse du message.
 MESSAGE A LA FIN DE LA PHASE	
Touche	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> Aucun message n'apparaît
	<ul style="list-style-type: none"> Le message apparaît Le chauffage maintient le SETPOINT Terminé le count down du temps, possibilité d'augmenter le temps de cuisson ou passer à la phase successive.

ATTENTION: SI LE MESSAGE EST RÉGLÉ SUR OFF, TOUS LES RÉGLAGES SUIVANTS (CLIGNOTTANTS, BUZZER ET TEXE) **N'APPARAÎTRONT PAS** EN PHASE D'EXECUTION DU PROGRAMME!

LES TOUCHES SUIVANTES ONT LA MÊME FONCTION POUR TOUS LES MESSAGES (START; SET °C; END)

Clignotant externe (option)

Touche droite	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> Le clignotement n'est pas activé
	<ul style="list-style-type: none"> Le voyant clignotant s'allume lorsque le message apparaît (cadre clignotant sur le message ou clignotant externe en option).

Buzzer

Touche droite	Comportement du programme en exécution
	<ul style="list-style-type: none"> Buzzer n'est pas activé
	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque le message apparaît, le buzzer sonne

INTRODUCTION TEXTE MESSAGE


UTILISER LE CLAVIER POUR INTRODUIRE UN TEXTE DESCRIPTIF (MAXIMUM 200 CARACTERES)

ET CONFIRMER AVEC LA TOUCHE 

APRES AVOIR RÉGLÉ TOUTES LES VARIABLES A L'INTERIEUR DU MESSAGE, L'ICONE DU MESSAGE PRESENTERA A L'INTERIEUR DES SYMBOLES QUI SOMME LE REGLAGE DU MEME MESSAGE.

PRESENCE TEXTE >

BUZZER ACTIVÉ >

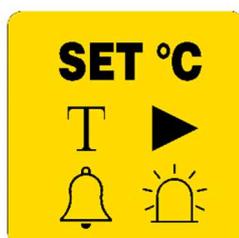


< TYPE ACTION

< CLIGNOTANT ACTIVÉ

ATTENTION: SI LE MESSAGE EST EN OFF APPARAÎT SUR LE FOND GRIS.

EVENTUELS REGLAGES (TEXTE, BUZZER, CLIGNOTANT) NE SERONT PAS SUPPRIMÉS PAR LE RÉGLAGE DU MESSAGE!

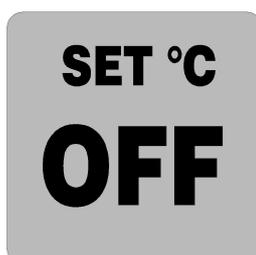

13.3 ENREGISTRER LE PROGRAMME

SI L'ON DESIRE AJOUTER LE PROGRAMME A LA LISTE DES FAVORIS, APPUYER SUR LE SYMBOLE "ETOILE".



- Programme NON INTRODUIT dans les favoris



- Programme introduit dans les favoris

APPUYER SUR LA TOUCHE "SAUVEGARDER/SAUVER"



APPARAÎT LE CLAVIER POUR ASSURER LE NOM DU PROGRAMME.



ECRIRE LE NOM DU PROGRAMME ET CONFIRMER AVEC LA TOUCHE 


ATTENTION: LE PROGRAMME NE FAIT PAS DE CONTROLE EN CAS DE DESIGNATION DU MEME NOM. DEUX PROGRAMMES SERONT SAUVEGARDES AVEC LE MEME NOM, AVEC LA POSSIBILITE DE LE RENOMMER. (VOIR MODIFICATION PROGRAMMES)

APPARAIT L'ECRAN POUR ASSOCIER LE PROGRAMME À LA CATÉGORIE

13.4 MODIFICATION/COPIER/RENNOMMER PROGRAMME

- DE REGLAGE>PROGRAMMES
- SELECTIONNER LA CATEGORIE DU PROGRAMME OU TOUS
- SELECTIONNER LE PROGRAMME QUE L'ON VEUT MODIFIER.

POUR LES MODIFICATIONS FAIRE REFERENCE A "CREATION PROGRAMMES MULTIPHASES"
A LA FIN DE LA MODIFICATION, APPUYER SUR LA TOUCHE Enregister QUI APPARAIT SUR L'ECRAN:

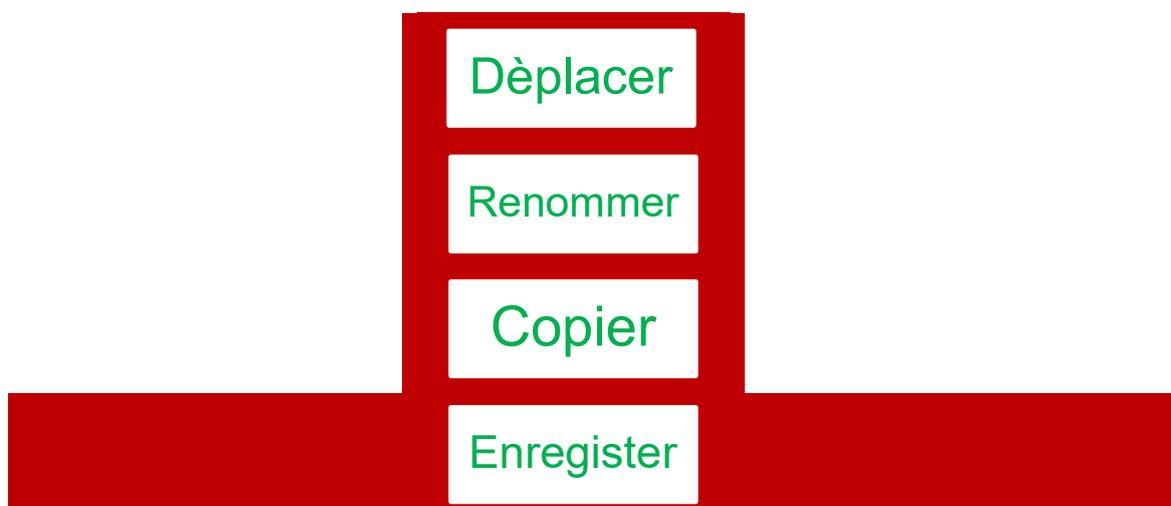

Enregister: LE PROGRAMME EST SAUVEGARDER (AUCUNE ULTERIEUR DEMANDE)

Copier: UN NOUVEAU PROGRAMME EST CREE (DONNER LE NOM AU PROGRAMME ET LA CATEGORIE)

Renommer: NOUVEAU NOM AU PROGRAMME (SAUVEGARDANT LES MODIFICATIONS APORTEES)

Déplacer: LE PROGRAMME EST DEPLACER DANS UN AUTRE GROUPE (E CONFIRMER AVEC LA TOUCHE Enregister)

13.5 ANNULATION PROGRAMME

- DE REGLAGE>PROGRAMMES
- SELECTIONNER LA CATEGORIE DU PROGRAMME OU TOUS
- SELECTIONNER LE PROGRAMME QUE L'ON VEUT ANNULER, APPUYANT SUR LE NOM DU PROGRAMME POUR A PEU PRES 2 SECONDES.
- APPARAÎTRA UN POP.UP POUR CONFIRMER L'ANNULATION DU PROGRAMME



CONFIRMATION ANNULEMENT



ANNULE L'ANNULEMENT

14 EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE

14.1 EXECUTION PROGRAMME/CUISSON MANUELLE


DE PROGRAMMES>MANUEL

REGLER TOUS LES PARAMETRES DE CUISSON

APPUYER LA TOUCHE START



L'ECRAN DEVIENT:

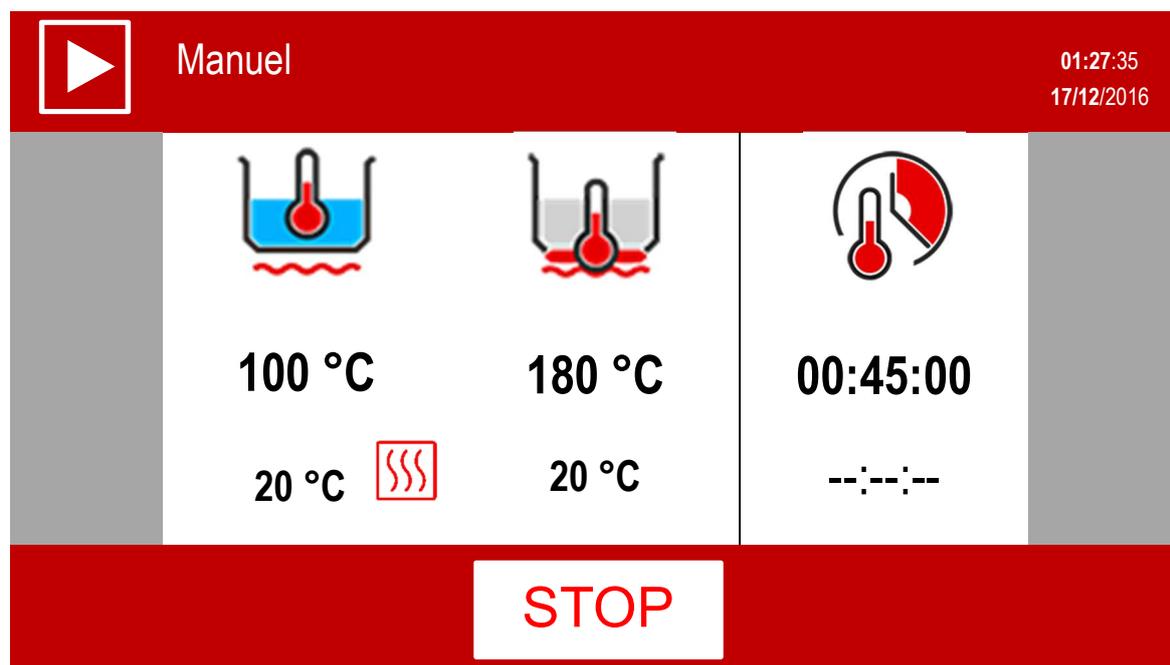

APPARAÎT LE SYMBOLE À CÔTÉ DE LA VALEUR LUE AVEC LES SIGNIFICATI SUIVANT:

	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUFFAGE EN FONCTION
	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUFFAGE AU MINIMUM
	<ul style="list-style-type: none"> • CHAUFFAGE ETEINT POUR REJOINDRE LE SETPOINT OU POUR ATTENTE (ICONES COLONNE GAUCHE)

EN EXECUTION DU PROGRAMME L'ON PEUT MODIFIER LES SETPOINT DE TEMPERATURE ET DU TEMPS, APPUYANT SUR LA TOUCHE CORRESPONDANTE AUX VALEURS DU SET POUR A PEU PRES 2 SECONDES. .

LE TYPE DE CUISSON ET LE TEMPS NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS!!

14.2 FIN DE CUISSON

OU ATTENTE DE FIN DE TEMPS DE CUISSON (SI TEMPS REGLÉ) OU APPUYER SUR LA TOUCHE STOP.

SI LE TEMPS EST REGLÉ =  (INFINIT) LA FIN DE CUISSON/CHAUFFAGE S'OBTIENT SEULEMENT EN APPUYANT SUR LA TOUCHE STOP!

15 EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE)

15.1 EXECUTION PROGRAMMES (MULTIPHASE)

DE PROGRAMMES>SELECTIONNER LE PROGRAMME QUE L'ON VEUT EXECUTER DU FICHER: TOUS, CATEGORIE (VIANDES, SAUCES, ETC...) OU DE FAVORIS.

APPUYER LA TOUCHE START

NOTE 1)

EN EXECUTION DU PROGRAMME L'ON PEUT MODIFIER LES SETPOINT DE TEMPERATURE ET DU TEMPS (SEULEMENT DANS LA PHASE DANS LEQUEL LE PROGRAMME EST FOURNI, APPUYANT DANS LE CADRE CORRESPONDANT AUX VALEURS DE SET POUR A PEU PRES 2 SECONDES

LE TYPE DE CUISSON ET LE TEMPS NE PEUVENT PAS ÊTRE MODIFIÉS!!

NOTE 2)

VOUS POUVEZ PASSER A LA PHASE SUCCESSIVE (SANS ATTENDRE LA FIN DE LA PHASE EN COURS), APPUYER SUR LA TOUCHE "PHASE PROGRAMME".



COMPARE :



x1

ON REVIENT SUR LA PHASE EN COURS D'EXECUTION




x2

ON PASSE A LA PHASE SUCCESSIVE.

ATTENTION: SI DERNIERE PHASE, LE PROGRAMME SE TERMINE!

NOTE 3)

SI UN PROGRAMME A UNE PHASE PROGRAMMER AVEC TEMPS INFINI, LE PASSAGE A LA PHASE SUCCESSIVE S'OBTIENDRA EN APPUYANT SUR LA TOUCHE DU SYMBOL TEMPS.

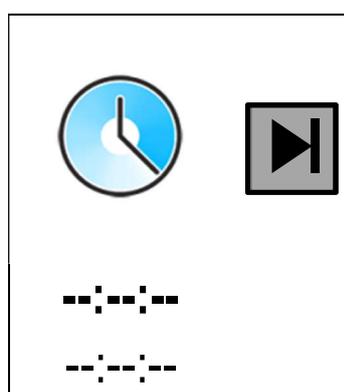

Appuyer la touche pour passer à la phase successive

Le temps écoulé après l'atteinte du SETPOINT est indiqué dans la rangée inférieure.



NOTE 4)

SI L'ON TRAVAILLE AVEC UN PROGRAMME DE MESSAGES ACTIFS, AU MOMENT DU MESSAGE, L'OPERATEUR:

PEUT ELIMINER LE BUZZER OU ETEINDRE LE CLIGNOTANT (SI PRESENT SUR LE MESSAGE)

DOIT CONFIRMER L'OPERATION DEMANDEE POUR CONTINUER A L'INTERIEUR DE LA PHASE OU PASSER A LA PHASE SUCCESSIVE.

NOTE 5)

SI LE PROGRAMME A LE MESSAGE ACTIF DE "END" A LA FIN DU TEMPS DE CUISSON APPARAIT LE MESSAGE: TERMINER LA PHASE?

SI L'ON APPUIE "OUI" L'ON PASSE A LA PHASE SUCCESSIVE;

SI L'ON APPUIE "NON" LES TOUCHES SUIVANTES APPARAISSENT:

	<p>Touche pour passer à la phase successive</p>
<p>00:45:00 00:00:11</p> 	<p>Touche pour augmenter le temps (+ 1 minute à chaque pression de la touche)</p>


Ligne inférieure indique le temps passé après la fin de cuisson.

MAINTENANT IL N'EST PLUS POSSIBLE DE CHANGER L'HEURE DU SETPOINT!

POUR PROLONGER LA CUISSON:

- OU L'ON VERIFIE SUR LA LIGNE INFERIEURE LE TEMPS ECOULE ET L'ON PASSE A LA PHASE SUCCESSIVE EN APPUYANT LA TOUCHE SUPERIEURE;
- OU L'ON APPUIE LA TOUCHE +1 (AUTANT DE FOIS LES MINUTES DESIREES). SUR LA LIGNE INFERIEURE SERA VISUALISE LE COUNT-DOWN DU TEMPS ET DISPARAIT LA TOUCHE SUPERIEURE. IL N'EST PAS POSSIBLE DE DIMINUER LE REGLAGE DES MINUTES PROGRAMMES. SI PAR ERREUR ONT ETE PROGRAMMES TROP DE MINUTES, LE PASSAGE A LA PHASE SUCCESSIVE DOIT ETRE EXECUTE COMME DECRITE EN NOTE 2.

A LA FIN DU TEMPS, SERA PROPOSE DE SUIVANT MESSAGE: TERMINER LA PHASE?

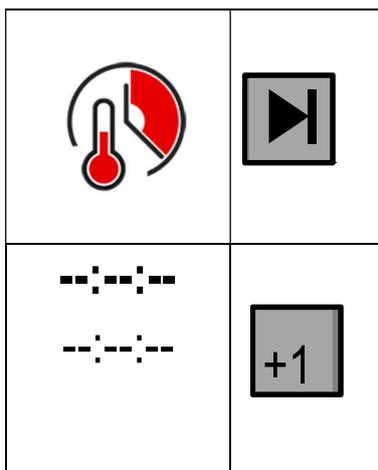

15.2 FIN DU PROGRAMME

OU ATTENTE FIN DU PROGRAMME OU APPUYER SUR LA TOUCHE STOP (+ CONFIRMATION).

SI LE TEMPS PROGRAMME =  (INFINIT) LA FIN DE CUISSON/CHAUFFAGE S'OBTIENT SEULEMENT APPUYANT LA TOUCHE STOP!

16 CUISINE POSTICIPÉE

Après avoir choisi le type de programme à exécuter,



appuyer sur la touche le réglage pour la cuisson posticipée est accessible.

Il est possible d'imposer l'accensione posticipata in due modi: Il est possible de régler l'allumage posticipé de deux façons

Ligne supérieure:

réglage date et heure allumage: régler l'heure et minutes, et éventuellement le jour de l'allumage (avec un maximum de 7 jours en avant).

Ligne inférieure:

réglage retard d'allumage: à partir de l'heure et date courant, régler l'heure et minutes, et éventuellement les jours/de retard (avec un maximum de 7 jours en avant) .

En automatique, en réglant les deux d'une façon ou de l'autre, l'autre ligne sera également mise à jour. (si l'heure et la date d'allumage sont programmées, le temps de retard sera mis à jour, et vice versa).



Pour sortir sans valider, appuyer sur la touche .

Pour confirmer appuyer la touche START .

Sur l'afficheur apparaît heure et date d'allumage et sur la ligne inférieure le temps manquant d'allumage.

Pour annuler le départ posticipé appuyez sur la touche STOP.


Attention: vérifier que la colonne gauche soient bien présents les témoins (ex. position), autrement la cuisson posticipée NE sera PAS exécutée.



cuve hors


17 CHARGEMENT H2O EN CUVE

17.1 CHARGEMENT H2O EN CUVE AVEC COMPTEUR D'EAU


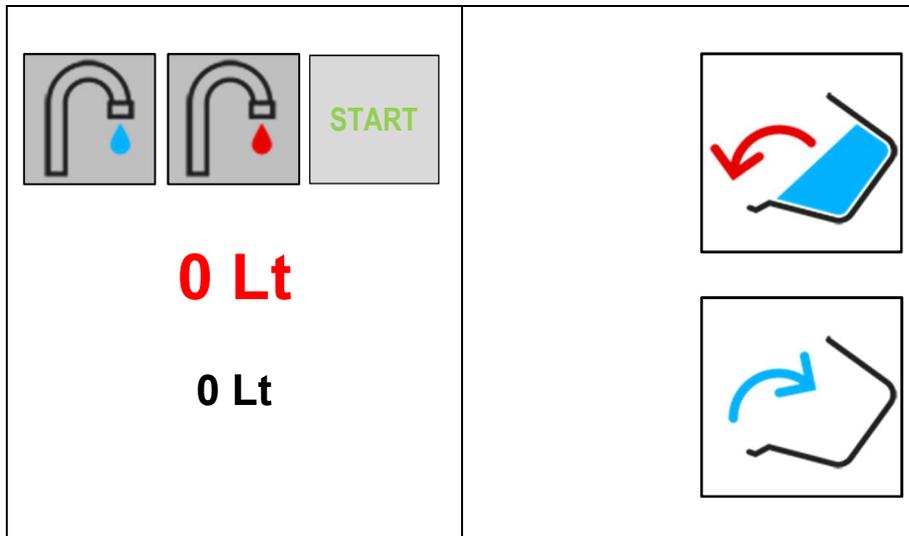


Selectionner eau chaude ou froide


Appuyer sur la touche Lt

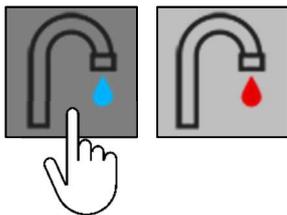

Programmer les litres que l'on désire charger et confirmer avec

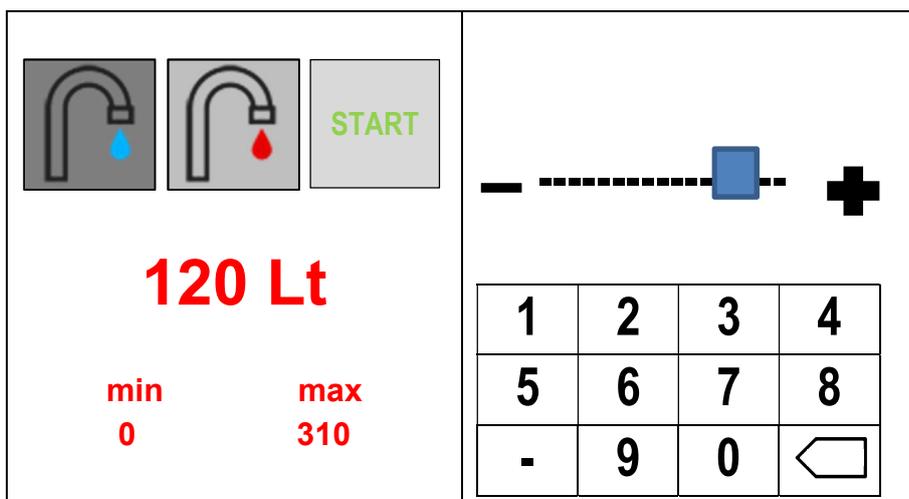


Appuyer la touche "START"

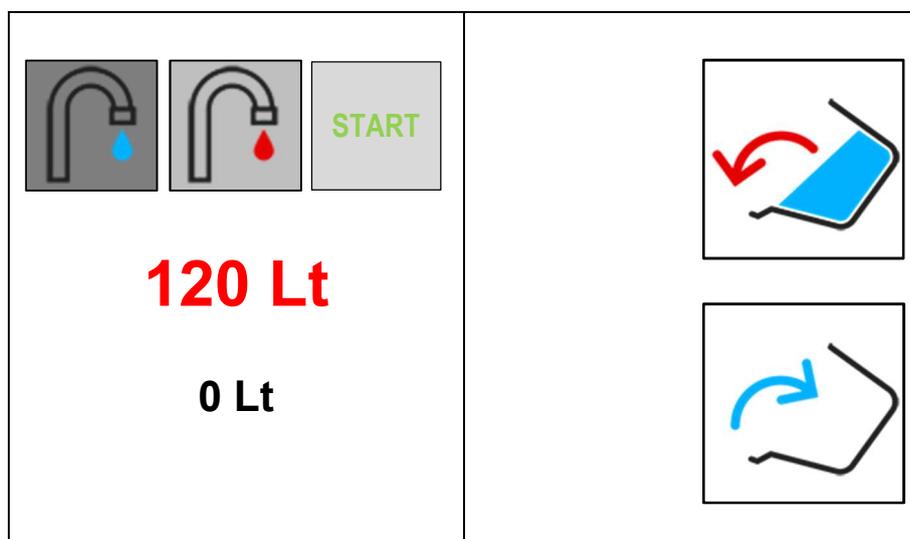


120 Lt litres programmés
10 Lt litres chargées

Si l'on désire interrompre le chargement d'eau avant la fin des litres programmés, appuyer sur la touche "START"

17.2 CHARGEMENT MANUEL H2O EN CUVE

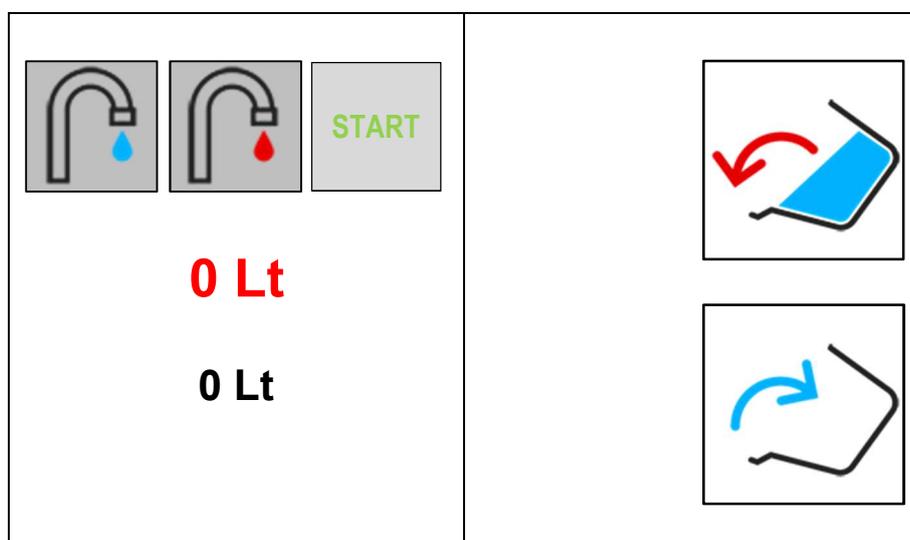

Selectionner l'eau chaude ou froide


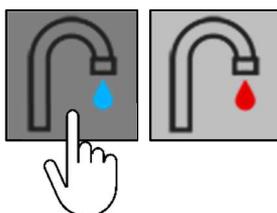


Garder appuyer la touche "START" jusqu'à la quantité de litres souhaitée



18 EMPLOI DU MELANGEUR

18.1 PROGRAMMATION DU MELANGEUR

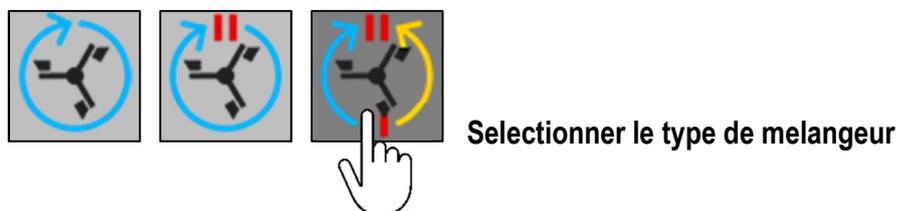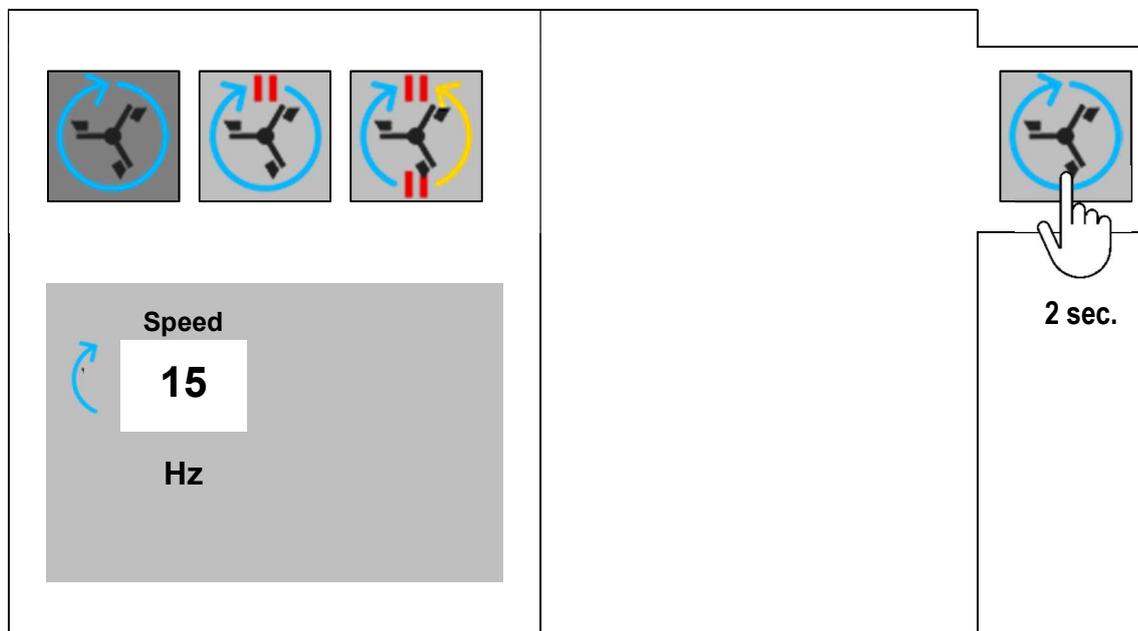


	Speed	on	off
	15	5	5
	Hz	sec.	sec.
min	15	max	
		50	

Selectionner la touche à modifier.


Avec le clavier programmer les valeurs désirées.

Attention: lors de la compilation des programmes multiphasés, si vous NE souhaitez PAS utiliser le mélangeur, il est nécessaire appuyer sur la touche de sélection du type de mélange (en gris foncés), de sorte que tous les boutons soient sur un fond gris clair (disparaît aussi la zone pour le réglage valeurs: Speed; on; etc).

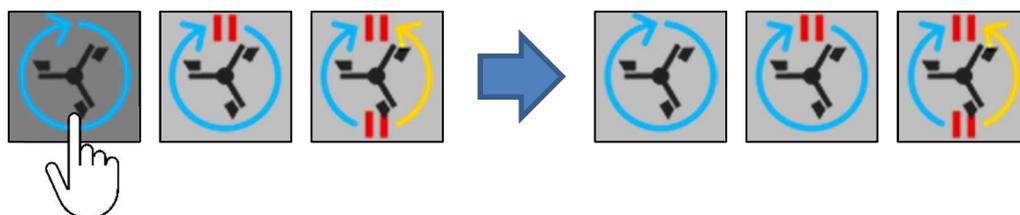

18.2 DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMME CUISSON MANUEL)

Le mélangeur peut être démarré ou éteint en appuyant la touche interne ou externe.

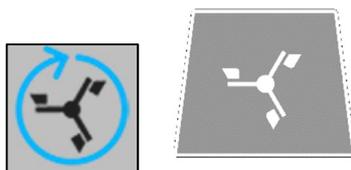

Pour modifier le type de mélangeur ou la vitesse faire référence au paragraphe "PROGRAMMATION MELANGEUR"

Attention:

Lors de l'ouverture du couvercle (PRI..M), le mélangeur automatiquement fonctionne à une vitesse minimale et seulement dans le sens horaire. Lorsque le couvercle est fermé, le mélangeur reprend les valeurs définies.

Lorsque la cuve est renversée, le mélangeur s'arrête en automatique. Pour faciliter la vidange du produit, le mixeur peut être actionné (seulement à vitesse minimum et en rotation horaire) gardant la touche appuyée



Lorsque la cuve est remise en position horizontale le mixeur DOIT être redémarré!

18.3 DEMARRAGE DU MELANGEUR (PROGRAMMES MULTIPHASES)

Si le programme sélectionné prévoit que le fonctionnement du mixeur, après avoir appuyer sur la touche START, un message avec le compte à rebours du démarrage du mélangeur apparaît.

Si vous NE souhaitez PAS démarrer le mélangeur, appuyer sur la touche "STOP MIXER", sinon attendez l'expiration du délai.

Attention:

Ce message apparaîtra à l'intérieur du programme, chaque fois qu'il y aura une phase avec un mélangeur NON activé, suivi d'une phase avec mélangeur actif.

Pour modifier le type de mélange et de vitesse, reportez-vous au paragraphe "REGLAGE MIXEUR". Les modifications apportées ne seront PAS sauvegardées dans le programme et ne seront valables qu'en phase d'exécution!

Chaque fois que vous éteignez le mixeur volontairement, la touche clignote pour indiquer que le mélangeur fonctionne à ce moment .

Attention: Si vous utilisez manuellement la phase actuelle (programmé avec le programme du mixeur actif) vous ne choisissez aucun type de mélange (toutes les 3 touches gris clairs), la touche NE clignote PAS!

Attention:

Lors de l'ouverture du couvercle (PRI..M), le mélangeur automatiquement fonctionne à une vitesse minimale et seulement dans le sens horaire. Lorsque le couvercle est fermé, le mélangeur reprend les valeurs définies.


Lorsque la cuve est renversée, le mélangeur s'arrête en automatique. Pour faciliter la vidange du produit, le mixeur peut être actionné (seulement à vitesse minimum et en rotation horaire) gardant la touche appuyée.



Lorsque la cuve est remise en position horizontale le mixeur DOIT être redémarré!


19 CHAUFFAGE PAROIS (CBTE..C)

19.1 PROGRAMMATION CHAUFFAGE PAROIS

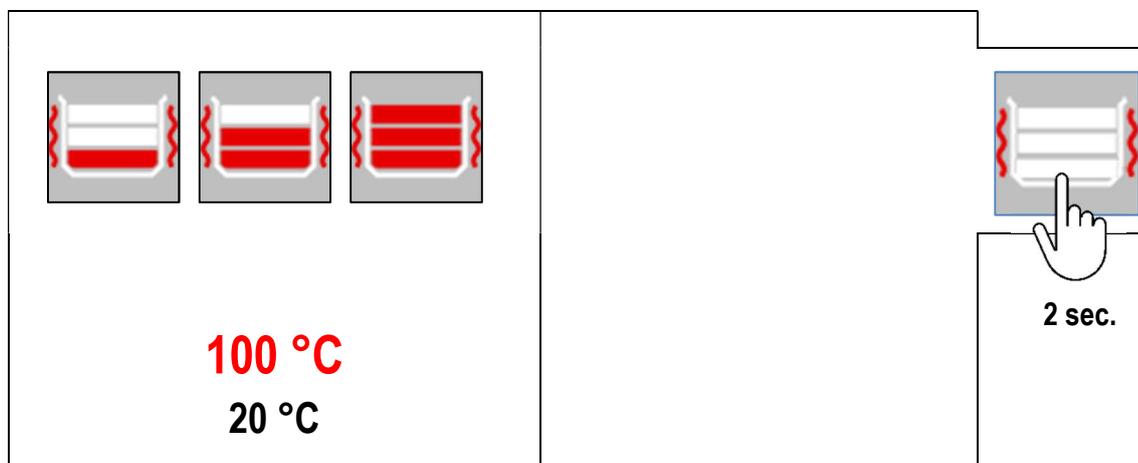


Selection bandes de chauffage

Selon la quantité de produit présente en cuve, vous pouvez sélectionner la hauteur de la bande à chauffer.

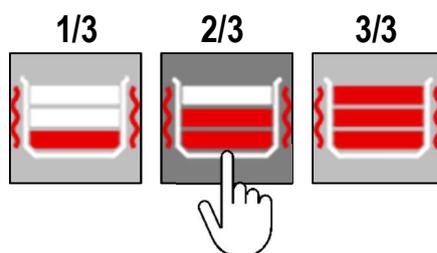

Attention: pour éviter des brûlures de surface du produit, sélectionnez le nombre correct de bandes en fonction du produit présent dans la cuve.

Sélection température de chauffage

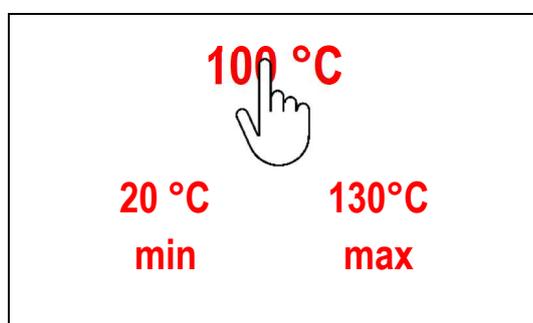

Sélectionner le champ à modifier.


Avec le clavier régler les valeurs désirée et confirmé.

Lorsque les valeurs sont confirmées, sur la touche de la colonne de droite s'affiche les bandes de chauffage sélectionnées.

19.2 DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME CUISSON MANUEL)

Après avoir réglé les paramètres, pour démarrer le chauffage, appuyez sur la touche de la colonne de droite. Pour l'éteindre, appuyez à nouveau sur la même touche.

Chauffage NON actif touche grise foncé - Chauffage actif touche grise clair.

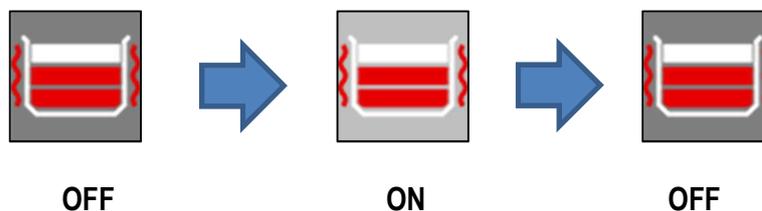


19.3 DEMARRAGE CHAUFFAGE PAROIS (PROGRAMME MULTIPHASE)

Si les parois de chauffage sont prévues dans les phases du programme, le chauffage en cette phase sera activé automatiquement. Vous pouvez toujours éteindre ou modifier les valeurs de réglage.


20 MANIPULATION DE LA CUVE



Pour basculer la cuve, gardez appuyer la touche correspondante de l'écran ou du clavier externe.
Les touches de l'écran sont désactivées lorsqu'elles atteignent les limites de basculement de la cuve.

Avec cuve complètement horizontale = activé uniquement

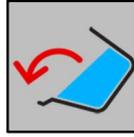

Avec cuve complètement basculée = activé uniquement

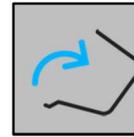

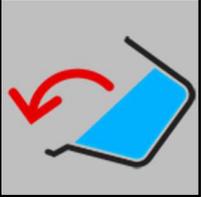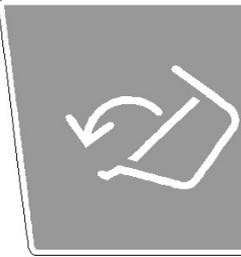ECRAN / DISPLAY		CLAVIER	
<p>Touche basculement cuve</p> 	<p>Touche renversement cuve</p> 	<p>Touche retour cuve</p> 	
<p>Touche retour cuve</p> 			

Puisque le basculement empêche les fonctions de chauffage et de mélange, chaque fois que la cuve

n'est pas en position horizontale, l'icône



ATTENTION: dans les cuissons avec cuve inclinée (CBTE..) l'icône apparaît uniquement avec une rotation supérieure d'à peu près 20°. Si vous voulez exécuter une cuisson, dès que cette icône s'affiche, il faut appuyer sur la touche de retour jusqu'au niveau d'inclinaison souhaité (entre la position horizontale et jusqu'à ce que l'icône apparaisse).

Dans la colonne de gauche, tous les messages qui empêchent le mouvement de la cuve.

Icone	Description
	Manipulation cuve non permise
	<u>Demande</u> d'ouvrir complètement le couvercle le couvercle (pour manipulation cuve)
	<u>Demande</u> de tourner le robinet (pour manipulation cuve)

ATTENTION: Dans les appareils avec mélangeur, pour faciliter la vidange du produit, le mélangeur peut être utilisé (uniquement à la vitesse minimale et dans le sens horaire) en gardant la touche enfoncée.



Pour remettre la cuve en position horizontale, maintenez la touche correspondante enfoncée jusqu'à ce que Pour renvoyer le réservoir à la position horizontale, maintenez la touche correspondante enfoncée

jusqu'à ce que l'icône disparaisse



ATTENTION: La présence de l'icône  empêche les fonctions de cuisson de l'appareil.

21 NETTOYAGE ET PROTECTION

21.1 INFORMATIONS GÉNÉRALES



Ne pas utiliser de substances agressives ou de détergents abrasifs pour nettoyer les parties en acier inoxydables.



Ne jamais utiliser de paille de fer sur les parties en acier; celles-ci favoriseraient la formation de rouille. Pour la même raison, éviter tout contact avec des matériaux ferreux.



Ne jamais utiliser du papier de verre ou abrasif pour effectuer le nettoyage. Dans certains cas il est permis d'utiliser de la pierre ponce en poudre.



En cas d'encrassement particulièrement résistant, utiliser des éponges abrasives spécifiques (par exemple: Scotch-Brite).

21.2 NETTOYAGE QUOTIDIEN



Toujours porter des vêtements de protection prévus par les norms.



Pour des raisons de sécurité, procédez le nettoyage à appareil froid et éteint (avec la touche d'urgence introduite) (ou en stand-by en cas d'allumage retardé).

Ne jamais nettoyer l'appareil à l'aide d'un jet d'eau direct pour éviter le risque d'électrocution, pour ne pas provoquer d'infiltration ou endommager les composants.



Pour les versions au gaz, ne jamais utiliser de jets d'eau dans la cheminée de décharge.

Nettoyer le récipient de cuisson avec de l'eau additionnée de détergent spécifique, rincer abondamment et essuyer soigneusement à l'aide d'un chiffon doux.

Lessurfaces externes se lavent avec une éponge et de l'eau additionnée de détergent commun adapté à cet usage.

Rincer toujours soigneusement et essuyer à l'aide d'un chiffon doux.

21.3 NETTOYAGE MES COLATEUR


Pour faciliter les opérations de nettoyage, le mélangeur peut être enlevé de la cuve suivant les instructions suivantes:

- Basculer la cuve de cuisson jusqu'à 30-40° .
- Dévisser l'embout/virole "mélangeur" (01)
- Enlever le "mélangeur" (02) en faisant attention à ne pas perdre l'anneau de tenue en téflon (03).



**Déposer délicatement le mélangeur au sol. Ne pas abimer les palettes en aciers!!
De préférence déposer le mélangeur sur un côté, au lieu de mettre les palettes directement au sol.**

- Nettoyer le mélangeur et l'anneau de téflon.
- Remonter l'anneau de téflon, le mélangeur et l'embout/virole de verrouillage.
- Reporter la cuve en position horizontale.

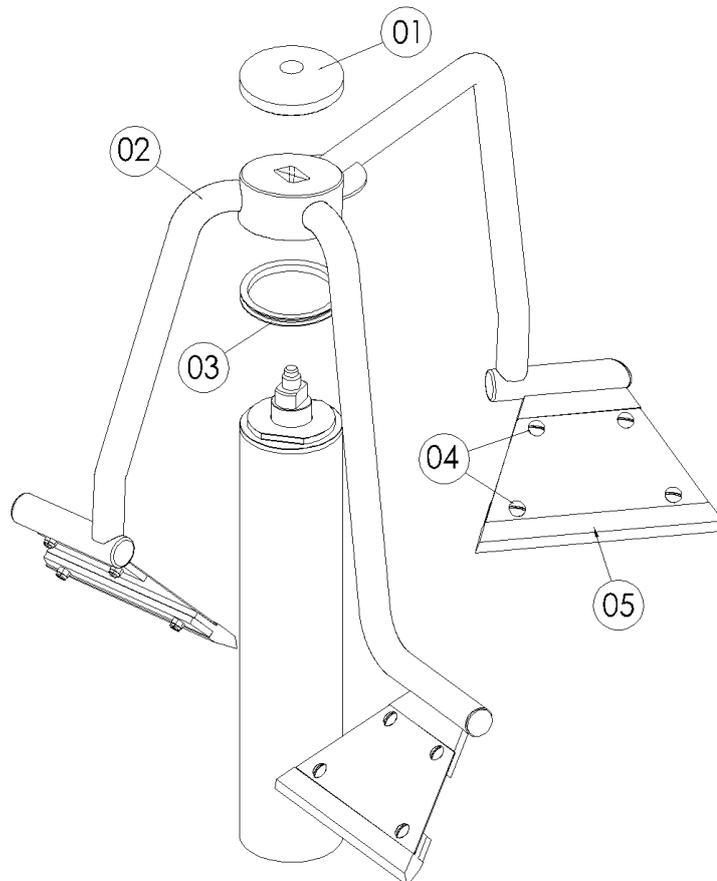

21.4 MESURES À PRENDRE EN CAS D'ARRÊT PROLONGÉ

En cas d'arrêt prolongé de l'appareil (vacances, travail saisonnier), il est indispensable de nettoyer soigneusement l'appareil à fond sans laisser aucun résidu.

Laisser le couvercle ouvert pour permettre à l'air de circuler dans le récipient de cuisson.

La pièce doit toujours être suffisamment aérée.



Couper absolument toutes les alimentations d'eau, électricité et gaz.

21.5 MESURES À PRENDRE EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

- En cas d'anomalies de fonctionnement, éteindre immédiatement l'appareil et fermer ou couper immédiatement toutes les arrivées (eau et gaz).
- Faire intervenir le service d'assistance technique ou un technicien professionnel qualifié autorisé.



Le fabricant décline toute responsabilité, et la garantie déchoit automatiquement, en cas de dommages aux personnes et/ou aux choses provoqués par le non-respect de toutes les indications et recommandations fournies et normes de sécurité applicables, ou en cas d'installation non-conforme ou d'utilisation abusive ou non appropriée de l'appareil.

22 ENTRETIEN

22.1 ENTRETIEN DE L'APPAREILLAGE



Toutes les opérations d'entretien sont réservées exclusivement au service d'assistance technique qualifié et autorisé!

- Afin de conserver longtemps les performances de l'appareil, il est recommandé d'effectuer une intervention d'entretien une fois par an. Cette opération consiste à vérifier l'état composants soumis à usure (tuyauterie d'alimentation, etc...).
- Il est conseillé de remplacer les composants usés, découvert pendant l'entretien de l'appareil, afin d'éviter, des appels ultérieurs du SAV et des dégâts imprévus qui pourraient endommager l'appareil.
- Il est conseillé de stipuler un contrat d'assistance avec le client.

22.2 ENTRETIEN PERIODIQUE

Une surveillance périodique permet de minimiser le temps d'arrêt de la machine et d'augmenter l'efficacité opérationnelle.

Vérifier les points suivants:


POUR L'OPERATEUR

CONTRÔLES QUOTIDIENS

1. **Nettoyer soigneusement l'appareil quotidiennement**

CONTROLES HEBDOMADAIRES

2. **Assurez-vous que toutes les vis des palettes (04) ne soient pas dévissées (toutes les vis de fixation des palettes sont équipées avec écrou autobloquant).**
3. **Vérifier l'usure du Téflon racleur (05). Pour le remplacement contacter le support technique SAV .**

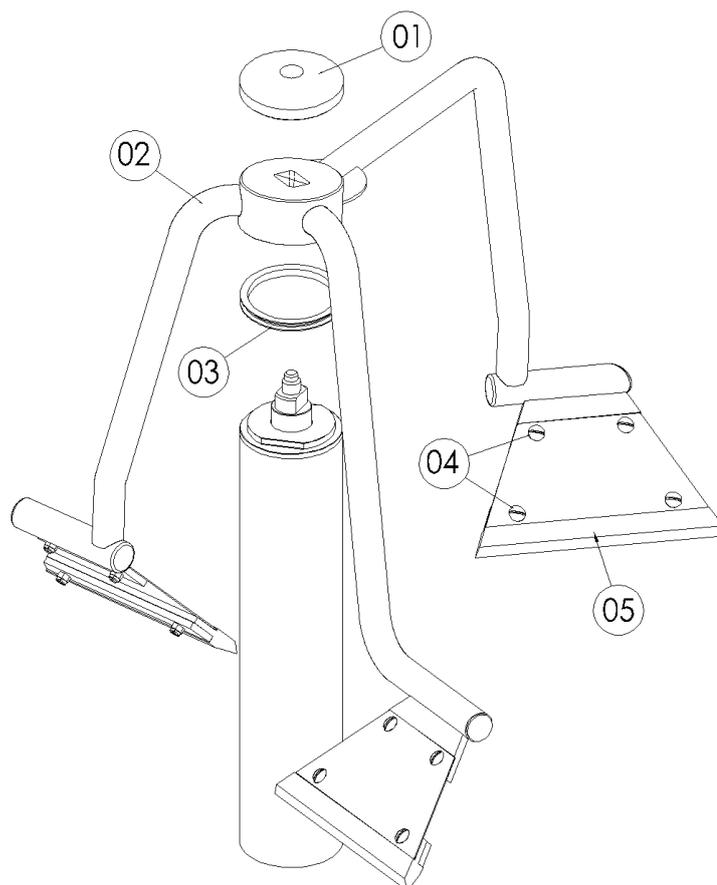

CONTRÔLES TRIMESTRIELS

4. **Nettoyage du ventilateur moteur du mélangeur avec l'air comprimé ou aspirateur.**
5. **Assurer l'intégrité:**
 - Panneau de commandes; interrupteurs; lampes témoin.
 - Bouton d'urgence.

Si endommagé, contacter le centre SAV.

23 MESSAGGI DE L'AFFICHEUR (DISPLAY)

Message	Signification	Solution
	<p>Fonctionnement du thermostat de sécurité.</p> <p>Le thermostat de sécurité peut être désarmé pendant le transport, sans pour cela avoir des anomalies.</p>	<p>Réhabiliter le thermostat du panneau inférieur, côté droit, en appuyant fortement sur le bouton rouge du thermostat.</p> <p>Si le thermostat est à nouveau désarmé il faut contacter votre service d'assistance SAV.</p>
<p>GAS</p> 	<p>La pression du gaz n'est pas suffisante. Il n'est pas possible de commencer une cuisson.</p>	<p>Vérifier que le gaz arrive correctement et que la pression soit suffisante.</p> <p>Contactez le service d'assistance SAV.</p>
<p>!! BLOC CENTRALE APPUYER **RESET**</p> 	<p>On a lancé une phase de cuisson, mais le système a détecté à quatre reprises une pression de gaz insuffisante ou bien une anomalie sur le système de détection de la flamme, et ceci a bloqué le fonctionnement de la centrale</p>	<p>Appuyer "RESET".</p> <p>Après 3 tentatifs de RESET apparait le message.</p>
<p>!! ANOMALIE INSTALLATION GAZ !! CONTACTER ASSISTANCE TECHNIQUE</p>	<p>Problème à l'installation du gaz: fusibles centrale gaz, électrovanne de gaz, bougie d'allumage, bougie de détection.</p>	<p>Contactez le service d'assistance technique SAV.</p>
<p>Erreur sonde</p>	<p>Une ou plusieurs sondes de l'appareil sont défectueuses (ou non connectées). Les cuissons qui utilisent ces sondes seront désactivées (gris clair) jusqu'à ce qu'elles soient réparées.</p>	<p>Contactez le service d'assistance SAV.</p>
<p>Erreur interne</p>	<p>Erreur dans la connexion entre fiche relais et fiche clavier.</p> <p>Erreur du système de la fiche.</p>	<p>Contactez le service d'assistance SAV.</p> <p>Vérifier le fusible du panneau de base et le câble de connexion de carte.</p>

Erreur noire	t.b.d.	
Erreur inverseur	Erreur dans la connexion entre fiche relais et inverter	Contacter le service d'assistance SAV
Erreur mémoire externe	La carte mémoire SD n'est pas présente.	Contacter le service d'assistance SAV
Erreur de configuration de sortie	ERREUR DE PROGRAMME. Double affectation de sortie !!	Contacter le service d'assistance SAV

24 ELIMINATION APPAREILLAGE

Directives 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108CE



Le symbole sur la **plaque technique** indique que le produit, à la fin de sa vie d'utilisation, **doit être collecté séparément des autres déchets.**

Pour la collecte séparée de cet appareillage, contactez votre fournisseur lui même.